
OLYMPUS

APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE

FE-5010/X-915 FE-5000/X-905 Manuel d'instructions

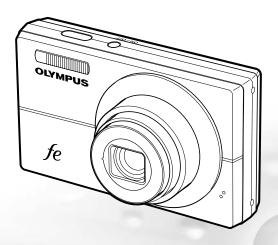

- Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil photo numérique Olympus. Avant de commencer à utiliser votre nouvel appareil photo, veuillez lire attentivement ces instructions afin d'optimiser ses performances et sa durée de vie. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Nous vous recommandons de prendre des photos-test pour vous habituer à votre appareil avant de commencer à prendre de vraies photos.
- En vue de l'amélioration constante de nos produits, Olympus se réserve le droit d'actualiser ou de modifier les informations contenues dans ce manuel.
- Les captures d'écran et les illustrations de l'appareil photo présentées dans ce manuel ont été réalisées au cours des phases de développement et peuvent ne pas correspondre au produit réel. Sauf si spécifié diversement, les explications portant sur les illustrations ci-dessous se référent au modèle FE-5010X-915.

Étape

Vérifier le contenu de la boîte









Batterie au lithium-ion LI-42B



OLYMPUS Master 2



LI-41C



Connecteur microSD

Autres accessoires non illustrés : Manuel d'instructions (ce manuel), carte de garantie. Le contenu est susceptible de varier en fonction du lieu d'achat.

Étape 4

Préparer l'appareil photo

"Préparer l'appareil photo" (p. 10)

Étape

Utiliser l'appareil photo

"Trois types d'opérations de réglage" (p. 3)

Étape •

Prendre des photos et afficher les photos

"Prise de vue, affichage et effacement" (p. 14)

Étape

Imprimer

"Impression directe (PictBridge)" (p. 35)

"Réservations d'impression (DPOF)" (p. 38)

Contenu

> Nomenclature des pièces 6
> Préparer l'appareil photo10
> Prise de vue, affichage et effacement14
> Utiliser les modes prise de vue 17
> Utiliser les fonctions de prise de vue19
> Utiliser les fonctions d'affichage 22
> Menus des fonctions de prise de vue 23

Menus des fonctions d'affichage, d'édition et d'impression28
Menus des autres réglages d'appareil photo31
Imprimer 35
Utiliser OLYMPUS Master 2 40
Conseils d'utilisation 42
Appendice 46
Index 57


Trois types d'opérations de réglage

Utiliser le menu

Vous pouvez accéder à divers réglages d'appareil photo par les menus, dont ceux des fonctions utilisées pendant la prise de vue et l'affichage, ainsi que les réglages d'affichage de date/heure et d'écran.



Suivant les autres réglages concernés ou le mode SCN (p. 17), il se peut que certains menus ne soient pas disponibles.

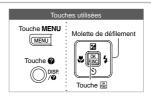

7 Appuyez sur la touche MENU.

 Cet exemple décrit la facon d'utiliser les menus pour régler [ECO.D'ENERGIE].



Menu supérieur du mode prise de vue

2 Utilisez ☑ ∕ ⑤ 🖟 pour sélectionner le menu désiré, puis appuyez sur la touche III.



La pression maintenue sur la touche 2 affiche une explication (auide de menu) pour l'option sélectionnée.



sous-menu 1 désiré, puis appuyez sur la touche III.

Onglet de page






- Pour passer rapidement au sous-menu désiré, appuyez sur 👂 pour mettre l'onglet de page en surbrillance, puis utilisez pour déplacer la page. Appuyez sur 9 pour revenir au sous-menu.
- Certains menus comprennent des sousmenus qui apparaissent sur pression de la touche 🚇
- Utilisez 🗷 🔊 pour sélectionner le sous-menu 2, puis appuyez sur la touche
 - Une fois le réglage effectué, l'affichage revient à l'écran précédent.






5 Appuyez sur la touche **MENU** pour terminer le réglage.

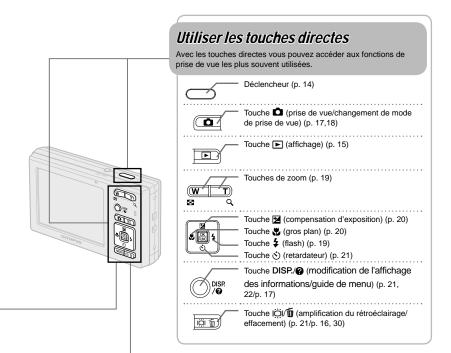

Utiliser le menu FUNC (p. 21)

Le menu FUNC permet de régler en moins d'étapes les fonctions de menu de prise de vue les plus souvent utilisées.

Touche (p. 21)

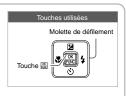

Index de menus

Menus des fonctions de prise de vue

En mode prise de vue, vous pouvez sélectionner des réglages.



Menu supérieur du mode prise de vue



3 pg	MODE SWITCH	- 44
	P	
	iAUTO	p. 18
	SCN	p. 17
	MOVIE	p. 18
	REINITIALI	p. 27
5 💸	REGLAGE	
	FORMATER	p. 31
	SAUVEGARDER.	
	Langue)	p. 31
	PIXEL MAPPING .	p. 31

♠	p.	31
SAUVEGARDE	p.	32
CONFIG ON	p.	32
COULEUR MENU	p.	32
REGLAGE SON	p.	33
☐ (Écran)	p.	33
(Date/heure)	p.	33
SORTIE VIDEO	p.	34
ECO.D'ENERGIE	p.	34
MODE SILENCE	p.	34

Menus des fonctions d'affichage, d'édition et d'impression

En mode d'affichage, vous pouvez sélectionner des réglages.



(6)

Menu supérieur du mode d'affichage


① 🗊 DIAPORAMAp. 2
② 🕸 PERFECT FIX p. 2
3 % EDIT
(Redimensionner) p. 2
INDEX p. 2

MENU LECTURE		
О¬ (Protéger)	p.	29
🖆 (Pivoter)	p.	29
(Ajouter du son aux		
images fixes)		
⑤ 🕆 EFFACER	p.	30

⑥ 虧 IMPRESSIONp. 38
⑦ № REGLAGE*
*Comme "Menus des
fonctions de prise de vue"
8 MODE SILENCE p. 34


Nomenclature des pièces

Appareil photo

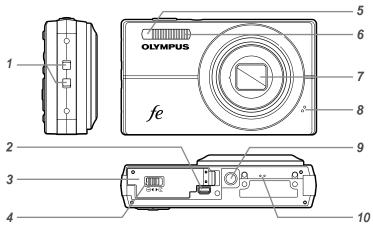

1	Œillet de courroiep. 10
2	Connecteur multiplep. 34, 35, 40
3	Couvercle du compartiment de la
	batterie/cartep. 11
4	Verrou du compartiment de la
	batterie/cartep. 11


5	Voyant du retardateur		p.	21
6	Flash		p.	19
7	Objectif	p.	46,	55
8	Microphone	p.	25,	29
9	Embase filetée de trépied			
10	Haut-parleur			

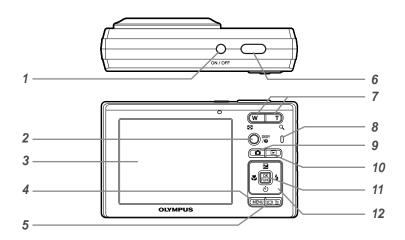


,	Touche UN/UFF	р. Т
2	Touche DISP./	
	(modification de l'affichage de	es
	informations/guide de menu)	
	p. 21	, 22/p. 17
3	Écran	p. 14, 42
4	Touche MENU	p. 3
5	Touche IÖİ/🔟	
	(amplification du rétroéclaira	ige/
	effacement)p. 21	/p. 16, 30
6	Déclencheur	p. 14
7	Touches de zoom	p. 19

8	Voyant d'accès de cartep. 47
9	Touche (prise de vue/changemen
	de mode de prise de vue)p. 17,18
10	Touche ▶ (affichage)p. 15
11	Touche (OK/FUNC)p. 3, 21
12	Molette de défilementp. 3, 12
	Touche 🔀
	(compensation d'exposition/
	impression)p. 20
	Touche 🕷 (gros plan)p. 20
	Touche 🐧 (retardateur)p. 21
	Touche 4 (flash) n 10

Affichage du mode prise de vue

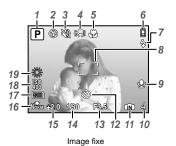

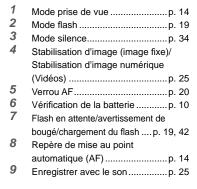

	1	2 (B)	.i_	4	5			6	
					6				-8
19-	*		1	_	7	P		9	_
17-		38		8)		å	Ť	-9
16-	15	:20			2	(N)	00:3	4,	
		15		12	2	11	10		
				Vic	léo				

10	Nombre de photos pouvant êt	tre
	stockées/durée d'enregistrem	ent
	restantep.	14/p. 18
11	Mémoire actuelle	p. 47
12	Retardateur	p. 21
13	Valeur d'ouverture	p. 14
14	Vitesse d'obturation	p. 14
15	Compensation d'exposition	p. 20
16	Compression/fréquence d'ima	ages
		p. 23
17	Taille d'image	p. 23
18	ISO	p. 24
19	Balance des blancs	n 24

Affichage du mode d'affichage



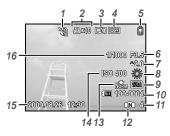


Image	fixe
-------	------

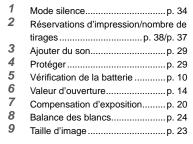


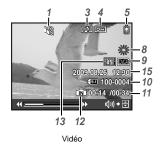

10	Numéro de fichier
11	Nombre de photos/Durée écoulée/
	durée d'enregistrement
	totalep. 15, 16
12	Mémoire actuellep. 47
13	Compression/fréquence d'images
	p. 23
14	ISOp. 24
15	Date et heurep. 13
16	Vitesse d'obturationp. 14

Préparer l'appareil photo

Fixer la courroie

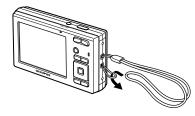


Tendez la courroie afin qu'elle ne soit pas relâchée.

Charger la batterie

⚠ Le chargeur de batterie fourni (type câble d'alimentation ou enfichable) varie selon la région d'achat de votre appareil photo. Si le chargeur de batterie fourni est un chargeur de type enfichable, branchez-le directement à une prise secteur.


Exemple : chargeur de batterie type câble d'alimentation

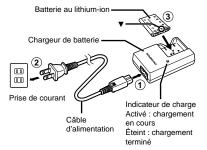

- La batterie est livrée en partie chargée. Avant l'utilisation, vous devez charger la batterie jusqu'à ce que l'indicateur de charge s'éteigne (au bout d'environ 2 heures).
- Si l'indicateur de charge ne s'allume pas ou s'il clignote, la batterie peut ne pas être introduite correctement ou la batterie ou le chargeur peut être abîmé(e).
- Pour plus de détails sur la batterie et le chargeur, voir "Batterie et chargeur" (p. 46).

Quand faut-il charger les batteries ?

Chargez la batterie quand le message d'erreur ci-dessous apparaît.

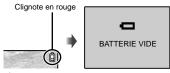



Écran supérieur droit

Message d'erreur

Insérer la batterie et la carte xD-Picture Card™ (vendue séparément) dans l'appareil photo

N'insérez dans l'appareil photo rien
d'autre que la carte xD-Picture Card ou le
Connecteur microSD

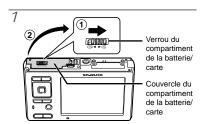

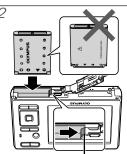


Touche de verrouillage de la batterie

- Insérez d'abord la batterie par le côté qui porte l'indication ▼, avec les indications ○ orientées vers la touche de verrouillage de la batterie.
 - La batterie risque de chauffer ou d'exploser si son revêtement extérieur est abîmé (rayures, etc.).
- Insérez la batterie tout en faisant glisser la touche de verrouillage de la batterie dans le sens de la flèche.
- Faites glisser la touche de verrouillage de la batterie dans le sens de la flèche pour déverrouiller, puis retirez la batterie.
- Eteignez l'appareil photo avant d'ouvrir le couvercle du compartiment de la batterie/ carte.




- Insérez la carte bien droit jusqu'à ce qu'elle se mette en place avec un léger bruit sec.
- Ne touchez pas la zone de contact avec les mains.

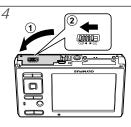

- Cet appareil photo permet à l'utilisateur de prendre des photos à l'aide de la mémoire interne même lorsque aucune carte xD-Picture Card (vendue séparément) n'est insérée. "Utiliser une carte xD-Picture Card" (p. 47)
- "Nombre de photos pouvant être stockées (images fixes)/durée d'enregistrement continue (vidéos) dans la mémoire interne et la carte xD-Picture Card" (p. 48)

Pour retirer la carte xD-Picture Card

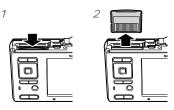


Enfoncez la carte jusqu'à ce qu'elle émette un léger bruit sec et sorte légèrement, puis saisissez-la pour l'enlever.

Utiliser une carte microSD/ carte microSDHC (vendue séparément)

Lorsqu'un Connecteur microSD est utilisé, cet appareil photo prend aussi en charge les cartes microSD et cartes microSDHC (ci-après toutes deux dénommées carte microSD).

Utiliser un Connecteur microSD" (p.49)

Insérez la carte microSD dans le Connecteur microSD.

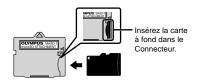

2 Insérez le Connecteur microSD dans l'appareil photo.



Pour retirer la carte microSD




Retirez la carte microSD en la tirant bien droit

Ne touchez pas la zone de contact du Connecteur microSD et/ou de la carte microSD.


Molette de défilement et guide d'utilisation

Les symboles $\triangle \nabla \triangleleft \triangleright$, $\triangle \supseteq \bullet$ qui s'affichent sur les divers écrans de réglage et de lecture de vidéo indiquent que la molette de défilement est utilisée.

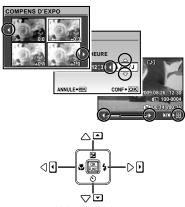

Molette de défilement

Les guides d'utilisation qui s'affichent en bas de l'écran indiquent que la touche **MENU**, la touche **S**, les touches de zoom ou la touche set utilisée.

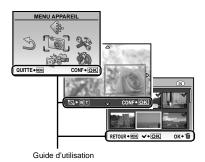

Régler la date et l'heure

La date et l'heure que vous réglez ici sont sauvegardées pour les noms de fichier d'image, les impressions de date et autres données.


Appuyez sur la touche ON/OFF pour allumer l'appareil photo.

• L'écran de réglage de la date et de l'heure s'affiche si ces dernières ne sont pas réglées.




Écran de réglage de la date et de l'heure

🙎 Utilisez 🗷 🐼 pour sélectionner l'année sous [A].

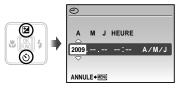

3 Appuyez sur ∮ pour sauvegarder le réglage de [A].

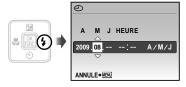

- 4 Tout comme aux étapes 2 et 3, utilisez 🗷 🐼 🖟 et la touche 🗟 pour régler [M] (mois), [J] (jour), [HEURE] (heures et minutes) et [A/M/J] (ordre des dates).
 - Pour régler l'heure avec plus de précision. appuyez sur la touche B lorsque le signal de temps atteint 00 seconde.
 - Pour changer la date et l'heure, effectuez le réglage depuis le menu. [4] (Date/heure) (p. 33)


Changer la langue d'affichage

Vous pouvez sélectionner la langue pour le menu et les messages d'erreur qui s'affichent sur l'écran.

Appuvez sur la touche MENU. puis appuyez sur 🗷 🔊 🖟 pour sélectionner [22] (REGLAGE).



2 Appuyez sur la touche &.

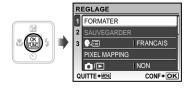

3 Utilisez ☑ ∕₃ pour sélectionner [], puis appuyez sur la touche III.



- 4 Utilisez ☑ ∕⑤ № pour sélectionner votre langue, puis appuvez sur la touche III.
- 5 Appuyez sur la touche MENU.

13

Prise de vue, affichage et effacement

Prendre des photos avec une valeur d'ouverture et une vitesse d'obturation optimales (mode **P**)

Dans ce mode, les paramètres de prise de vue automatique sont activés, mais vous pouvez tout de même d'effectuer des modifications pour une large gamme de fonctions de menu de prise de vue telles que la compensation d'exposition, la balance des blancs, etc. si nécessaire.

Appuyez sur la touche ON/OFF pour allumer l'appareil photo.





Nombre de photos pouvant être stockées (p. 48) Écran

(écran de mode de veille)


Si le mode P n'est pas affiché sur l'écran, appuyez plusieurs fois sur la touche pour le sélectionner.

> Affichage du mode de prise de vue actuel



Appuvez de nouveau sur la touche ON/OFF pour éteindre l'appareil photo.


2 Tenez l'appareil photo et cadrez la photo à prendre.

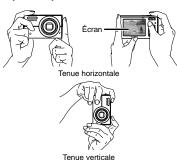

${\it 3}$ Enfoncez le déclencheur à micourse pour faire la mise au point sur le suiet.

- Une fois la mise au point effectuée sur le sujet, l'appareil verrouille l'exposition (la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture s'affichent) et le repère de mise au point automatique (AF) devient vert.
- Si le repère de mise au point automatique (AF) clignote en rouge, cela signifie que l'appareil photo n'a pas réussi à faire la mise au point. Reprenez la mise au point.

Repère de mise au point automatique (AF)

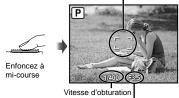

Valeur d'ouverture

"Mise au point" (p. 44)

4 Pour prendre la photo, enfoncez doucement le déclencheur jusqu'au fond, en prenant soin de ne pas secouer l'appareil photo.



Écran d'apercu de photo

Pour afficher les photos pendant la prise de vue

La pression sur la touche permet d'afficher les photos. Pour revenir au mode prise de vue, appuyez sur la touche 👩 ou enfoncez le déclencheur à mi-course.

Pour enregistrer des vidéos

"Enregistrer des vidéos (mode 🎛)" (p. 18)


Afficher les photos

Appuyez sur la touche ►.



Nombre de photos Photo lue

2 Utilisez ஊ∠ಾ∮∮ pour sélectionner une photo.

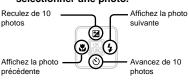



Vous pouvez modifier la taille d'affichage des photos. "Vue d'index et vue en gros plan" (p. 22)

Pour faire la lecture des vidéos

Sélectionnez une vidéo et appuyez sur la touche 🐺.



Vidéo

Opérations lors de la lecture de vidéo

Volume: Pendant la lecture, appuvez sur **1 2 2 3 3 .**

Avance rapide : Appuyez de manière continue sur ().

Recul rapide : Appuyez de manière continue sur 9.

Pause: Appuyez sur la touche ...



Durée écoulée/ Durée de d'enregistrement totale

Pendant la lecture

Première (dernière) image/lecture image par image:

Pendant la pause, appuyez sur 🗷 pour afficher la première image, ou sur 🔊 pour afficher la dernière image.

Appuyez sur (et maintenez-la enfoncée pour visionner un film. Appuyez sur le tet maintenez-la enfoncée pour visionner un film en marche arrière.

Appuyez sur la touche Appuyez sur la touche la lecture.



Pendant la pause

Pour arrêter la lecture de vidéos Appuyez sur la touche MENU.

Effacer des photos pendant la *lecture* (effacement d'image simple)

Appuyez sur la touche in alors que la photo à effacer s'affiche.



- 2 Utilisez pour sélectionner [OUI], puis appuyez sur la touche 88.
 - (p. 30)

Otiliser les modes prise de vue

Le mode de prise de vue change dans l'ordre P, iAUTO, SCN.

Chaque fois que vous appuyez sur le touche
Lorsque vous changez de mode de prise de vue, la plupart des paramètres des modes SCN passent aux paramètres par défaut du mode de prise de vue correspondant.

Utiliser le mode le plus approprié pour la scène de prise de vue (mode **SCN**)

Appuyez plusieurs fois sur le touche pour paramétrer le mode SCN.



- L'explication du mode sélectionné s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche ② de manière continue.
- 2 Utilisez ☑ ∕ ⑤ pour sélectionner le mode prise de vue le mieux adapté à la scène, puis appuyez sur la touche ☒.

Icône — indiquant le mode de scène sélectionné



En modes SCN, les réglages de prise de vue optimaux sont prédéfinis pour des scènes de prise de vue spécifiques. Pour cette raison, il peut être impossible de modifier les réglages dans certains modes.

Sous-menu 1	Application
PORTRAIT/ PAYSAGE/	
SCENE NUIT*1, 2/	
ಶ್ಚ NUIT + PORTRAIT/	
SPORT/ M INTERIEUR/	L'appareil prend
₩ BOUGIE/	une photo dans le
🕰 AUTO PORTRAIT/	mode spécifié pour
COUCHER DE SOLEIL*1, 2/	la scène de prise
FEUX D'ARTIFICES*1,2/	de vue.
TCUISINE/ DOCUMENTS/	
PLAGE & NEIGE/	
DETECTION SOURIRE'3	

- ¹ Lorsque l'objet est sombre, la réduction des parasites est automatiquement activée. La durée de prise de vue est alors multipliée par deux environ. Aucune autre photo ne peut être prise pendant ce temps
- ² Disponible pour le FE-5010/X-915 uniquement.
- 3 L'appareil photo applique à la photo les paramètres optimaux correspondants aux conditions de la scène

Détecter un visage souriant pour libérer automatiquement l'obturateur (mode [DETECTION SOURIRE])

- ① Sélectionnez [DETECTION SOURIRE], puis pointez l'appareil photo vers le suiet.
 - Le voyant de retardateur s'allume. L'appareil photo prend automatiquement 3 photos en série lorsqu'il détecte un visage souriant.
- Vous pouvez aussi prendre les photos manuellement en appuyant sur le déclencheur
- Il se peut que l'appareil photo n'arrive pas à détecter le visage souriant de certains sujets
- Le réglage [TAILLE IMAGE] disponible est [3m] ou inférieur.

Prendre des photos avec les réglages automatiques (mode iAUTO)

En fonction de la scène, l'appareil photo sélectionne automatiquement le mode de prise de vue idéal parmi les modes [PORTRAIT]/ [PAYSAGE]/ [NUIT + PORTRAIT]/[SPORT]/ IGROS PLANI.

Il s'agit d'un mode entièrement automatique qui permet à l'utilisateur de prendre des photos en utilisant le mode le mieux adapté à la scène de prise de vue d'une simple pression sur le déclencheur. Les paramètres de prise de vue ne sont pas disponibles en mode iAUTO.

Appuyez plusieurs fois sur le touche n pour paramétrer le mode ΔΙΙΤΟ


> L'icône du mode de scène sélectionné par l'appareil photo.




- Enfoncez le déclencheur à mi-course ou appuyez sur la touche DISP, pour vérifier le mode prise de vue sélectionné automatiquement par l'appareil photo.
- Dans certains cas, il se peut que l'appareil photo ne sélectionne par le mode de prise de vue souhaité.
- Lorsque l'appareil photo ne peut pas identifier le mode optimal à utiliser, il sélectionne le mode P.

Enregistrer des vidéos $(mode \mathcal{P})$

Appuvez plusieurs fois sur le touche n pour paramétrer le mode മ്പ.

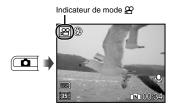

2 Enfoncez le déclencheur à micourse pour faire la mise au point sur le sujet, puis appuyez doucement jusqu'au fond pour lancer l'enregistrement.

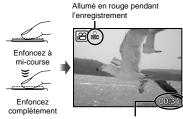

Durée d'enregistrement restante (p. 48)

- ${\mathcal I}$ Enfoncez doucement le déclencheur jusqu'au fond pour arrêter l'enregistrement.
 - Le son est enregistré en même temps que la vidéo.
 - Pendant l'enregistrement du son, seul le zoom numérique est disponible. Pour enregistrer des vidéos avec le zoom optique, réalez [] (vidéos) (p. 25) sur [DESACTIVE].

Utiliser les fonctions de prise de vue

Utiliser le zoom

En appuyant sur les touches de zoom vous pouvez ajuster la plage de prise de vue.

Appuyer sur la touche grand angle (W)

Appuyer sur la touche de téléobjectif (T)








Barre de zoom

- Zoom optique : 5x, zoom numérique : 4x
- Nous recommandons à l'utilisateur d'activer le [STABILISATEUR] (images fixes)/[MODE VIDEO] (films) (p. 25) lors de prises de vue avec le zoom téléobjectif.

Prendre des photos plus grandes sans réduire la qualité d'image

[ZOOM FIN] (p. 25)

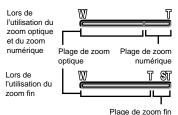

Utiliser le flash

Vous pouvez sélectionner les fonctions de flash optimales pour les conditions de prise de vue.

7 Appuyez sur la touche \$4.




Option	Description
FLASH AUTO	Le flash est émis automatiquement à faible éclairage ou à contre-jour.
YEUX ROUGE	Des pré-flashes sont émis pour limiter l'apparition du phénomène des yeux rouges sur vos photos.
FLASH FORCÉ	Le flash est émis quel que soit l'éclairage disponible.
PAS D FLASH	Le flash n'est pas émis.

Ajuster la luminosité (compensation d'exposition)

Vous pouvez augmenter ou réduire la luminosité normale (exposition adéquate) réglée par l'appareil photo en fonction du mode prise de vue (saut pour ¡AUTO) afin d'obtenir la photo vraiment désirée.

Appuyez sur la touche 12.

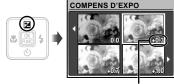

Valeur de compensation d'exposition

2 Utilisez ஊ∕ᢐ১∮∮ pour sélectionner la luminosité désirée pour la photo, puis appuyez sur la touche

Prise de vue en gros plan

Cette fonction permet à l'appareil photo de faire la mise au point et de prendre en photo des sujets de très près.

Appuyez sur la touche 3.



2 Utilisez 🕅 pour sélectionner l'option de réglage, puis appuyez sur la touche M pour valider.

Option	Description	
DESACTIVE	Le mode gros plan est désactivé.	
GROS PLAN	Permet de prendre en photo le sujet d'aussi près que 10 cm ⁻¹ (60 cm ⁻²).	
SUPER MACRO ⁻³	Permet de prendre en photo le sujet d'aussi près que 3 cm.	

¹ Lorsque le zoom est réglé sur la largeur maximale

^{*3} Le zoom est automatiquement réglé sur une valeur



Il n'est possible de régler ni le flash (p. 19) ni le zoom (p. 19) pendant la prise de vue super gros plan.

^{*2} Lorsque le zoom est sur le réglage maximal de téléobjectif (T).

Utiliser le retardateur

La photo n'est prise qu'un certain temps après que vous avez enfoncé le déclencheur jusqu'au fond.

Appuyez sur la touche 🖒.



2 Utilisez ☑ ∕₃ pour sélectionner l'option de réglage, puis appuyez sur la touche M pour valider.

Option	Description
OFF	Le retardateur est désactivé.
ON	Le voyant du retardateur s'allume pendant environ 10 secondes, clignote pendant environ 2 secondes, puis la photo est prise.



La prise de vue avec retardateur est automatiquement annulée après une prise de vue.

Pour annuler le retardateur après son déclenchement

Appuyez de nouveau sur la touche 🖒.

Augmenter la luminosité de l'écran (amplification du rétroéclairage)

Appuyez sur IÖI en mode prise de vue. L'écran devient plus lumineux. Si aucune commande n'est effectuée pendant 10 secondes, la luminosité précédente est rétablie.


Changer l'affichage des informations de prise de vue

Vous pouvez modifier l'affichage des informations sur écran pour qu'il convienne de manière optimale à la situation, comme par exemple pour rendre l'écran clairement visible ou pour effectuer un cadrage précis en affichant la grille de référence.

Appuyez sur la touche DISP..

 Les informations de prise de vue affichées changent chaque fois que vous appuvez sur la touche, dans l'ordre indiqué ci-dessous, "Affichage du mode prise de vue" (p. 8)

Normal

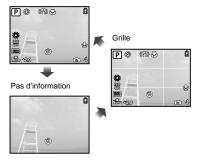

Utiliser le menu FUNC

Le menu FUNC propose les fonctions de menu suivantes à l'accès et au réglage rapides.

- [WB] (p. 24)
- [QUALITE D'IMAGE] (p. 23)
- [ISO] (p. 24)

Appuyez sur la touche 38.




2 Utilisez ☑ ∕₃ pour sélectionner la fonction de menu, et 🖟 pour sélectionner l'option de réglage, puis appuyez sur la touche M pour valider.


Utiliser les fonctions d'affichage

Vue d'index et vue en gros plan

La vue d'index permet de sélectionner rapidement la photo recherchée. La vue en gros plan (agrandissement jusqu'à 10x) permet de vérifier les détails de la photo.

Appuyez sur les touches de zoom.

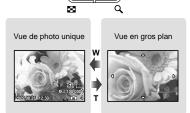

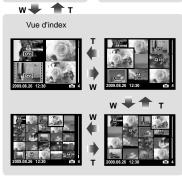

Pour sélectionner une photo dans la vue d'index

Utilisez 🗷 🗷 🖟 pour sélectionner une photo, puis appuyez sur la touche III pour afficher la photo sélectionnée en vue de photo unique.

Pour faire défiler l'affichage de la photo dans la vue en gros plan

Utilisez 🗷 🗷 🖟 pour déplacer la zone d'affichage.

Changer l'affichage des informations de photo

Vous pouvez changer de réglages d'informations de prise de vue à afficher sur l'écran.

Appuyez sur la touche DISP.

• Les informations de photo affichées changent dans l'ordre indiqué ci-dessous chaque fois que vous appuyez sur la touche.

Normal



Menus des fonctions de prise de vue

En mode prise de vue, vous pouvez effectuer des réglages.

Indique le mode dans lequel il est possible de régler la fonction.

Les réglages par défaut de la fonction sont mis en surbrillance comme ceci :

Sélectionner la qualité d'image appropriée suivant l'application [QUALITE D'IMAGE]

♠ QUALITE D'IMAGE

P IAUTO SCN P

Images fixes

Sous-menu 1	Sous-menu 2	Application
	FE-5010/X-915 : 12M (3968×2976) FE-5000/X-905 : 10M (3648×2736)	Pour des impressions au format A3.
	5M (2560×1920)	Pour des impressions au format A4.
TAILLE IMAGE	3M (2048×1536)	Pour des impressions jusqu'au format A4.
	2M (1600×1200)	Pour des impressions au format A5.
	1M (1280×960)	Pour des impressions jusqu'au format carte postale.
	VGA (640×480)	Pour visualiser ses images sur une télé ou sur internet.
	16:9 (1920×1080)	Pour regarder des images sur un écran télé 16:9.
COMPRESSION	FINE	Prise de vue haute qualité.
	NORMAL	Prise de vue en qualité normale.

Vidéos

Sous-menu 1	Sous-menu 2	Application
TAILLE IMAGE		Sélectionnez la qualité d'image en fonction de la taille d'image et de la fréquence d'images. Les images vidéo défilent avec plus de fluidité lorsque la fréquence d'images est élevée.
TX COMPRESSION	130 30fps 1/	

^{*1} images par seconde

Nombre de photos pouvant être stockées (images fixes)/durée d'enregistrement continue (vidéos) dans la mémoire interne et la carte xD-Picture Card (p. 48)

Régler sur un agencement de couleurs naturel [WB]

MENU APPAREIL ▶ WB

□ P SCN P

Sous-menu 2	Application
AUTO	L'appareil photo règle lui-même la balance des blancs en fonction de la scène de prise de vue.
*	Pour la prise de vue à l'extérieur sous un ciel dégagé
ල	Pour la prise de vue à l'extérieur sous un ciel nuageux
-Å-	Pour la prise de vue sous un éclairage au tungstène
#	Pour la prise de vue sous un éclairage fluorescent le jour (éclairage résidentiel, etc.)
~ 2	Pour la prise de vue sous un éclairage fluorescent neutre (lampes de bureau, etc.)
# 3	Pour la prise de vue sous un éclairage fluorescent blanc (bureaux, etc.)

Sélectionner la sensibilité ISO [ISO]

MENU APPAREIL ► ISO



- Abbréviation de l'Organisation internationale de normalisation. Les normes ISO précisent la sensibilité des appareils photos et films numériques, c'est pourquoi des codes tels que « ISO 100 » sont utilisés pour décrire la sensibilité.
- Pour le paramètre ISO, bien que le paramétrage à de valeurs inférieures réduise la sensibilité, il est possible d'obtenir des images nettes dans de bonnes conditions d'éclairage. Le réglage de valeurs plus élevéees acroissent la sensibilité de l'appareil et permettent la prise de photos à des vitesses de déclenchement rapides même dans de faibles conditions d'éclairage. Cependant, lorsque la sensibilité est élevée, un souffle apparaît sur la photo prise, lui donnant, par exemple, une apparence granuleuse.

Sous-menu 2	Application
AUTO	L'appareil photo règle lui-même la sensibilité en fonction de la scène de prise de vue.
ISO ELEVE	L'appareil se règle lui-même sur une sensibilité plus élevée que [AUTO] pour réduire le flou causé par le bougé qu'il subit et par les mouvements du sujet.
64 (FE-5010/X-915), 80 (FE-5000/X-905)/ 100/200/400/800/1600	La valeur de la sensibilité ISO est réglée.

Prise de photos avec des taux d'agrandissement supérieurs à ceux du zoom optique sans réduire la qualité d'image [ZOOM FIN]

MENU APPAREIL ► ZOOM FIN

P SCN

Sous-menu 2	Application	
DESACTIVE	Le zoom optique et le zoom numérique sont combinés pour l' exécution du zoom avant pour la prise de vue.	
ACTIVE	Le zoom optique et le rognage d'image sont combinés pour le zoom avant pour la prise de vue (FE-5010/X-915 : jusqu'à 31x, FE- 5000/X-905 : jusqu'à 28,5x).	

- Cette fonction ne réduit pas la qualité d'image car elle ne convertit pas les données à peu de pixels en données à beaucoup de pixels.
- Lors du réglage sur [ACTIVE], [TAILLE IMAGE] est limitée à [5m] ou inférieure.
- Lors du réglage sur [ACTIVE], le zoom numérique est annulé automatiquement.
- Le [ZOOM FIN] n'est pas disponible lorsque [s₩ SUPER MACRO] (p. 20) est sélectionné.

Stabiliser l'image floue causée par les secousses sur l'appareil photo pendant la prise de vue [STABILISATEUR] (Image fixes)/[MODE VIDEO] (Vidéos)

MENU APPAREIL ► STABILISATEUR/
MODE VIDEO

□ :P SCN #

Sous-menu 2	Application
DESACTIVE	Le stabilisateur est désactivé. Ce réglage est recommandé pour la prise de vue lorsque l'appareil photo est fixé sur un trépied ou posé sur une surface stable.
ACTIVE	Le stabilisateur est utilisé pour la prise de vue.

Les réglages par défaut sont [ACTIVE] pour [STABILISATEUR] (images fixes) et [DESACTIVE] pour [MODE VIDEO] (vidéos).

- Lorsque la vitesse d'obturation est très faible (lors de l'utilisation du mode prise de vue d'image fixe ou de la prise de photographies de nuit, par exemple), il est possible que certaines images ne bénéficient pas de l'effet de stabilisation requis
- Il se peut que la stabilisation échoue si l'appareil photo est secoué trop sévèrement.
- Si [MODE VIDEO] (vidéos) est réglé sur [ACTIVE] pendant la prise de vue, les images enregistrées seront légèrement agrandies.

Enregistrer le son en prenant des photos [♠]

P SCN

Sous-menu 2	Application
DESACTIVE	Aucun son n'est enregistré.
ACTIVE	L'appareil photo se met lui-même à enregistrer après la prise de la photo, pendant environ 4 secondes. Cette fonction est pratique pour enregistrer des observations ou des commentaires concernant la photo.

Lorsque vous enregistrez, pointez le microphone (p. 6) vers la source du son à enregistrer.

Sélectionner le réglage du son pour les vidéos [👰]

MENU APPAREIL ▶ ⊎

(A): 89

Sous-menu 2	Application
DESACTIVE	Aucun son n'est enregistré.
ACTIVE	Le son est enregistré.

Lors du réglage sur [ACTIVE], seul le zoom numérique est disponible pour l'enregistrement des vidéos. Pour enregistrer des vidéos avec le zoom optique, réglez [♥] (vidéos) sur [DESACTIVE].


Créer des photos panoramiques [PANORAMIQUE]

MENU APPAREIL ▶ PANORAMIQUE

D : P SCN

La prise de vue panoramique vous permet de créer une image panoramique à l'aide du logiciel OLYMPUS Master 2 inclus sur le CD-ROM fourni.

- La mise au point, l'exposition (p. 20), la position de zoom (p. 19) et [WB] (p. 25) sont verrouillées sur les valeurs de la première photo.
- Le flash (p. 19) est verrouillé en mode (3) (PAS D FLASH).
- 1 Utilisez 🗷 🔊 🖟 pour sélectionner le sens dans lequel les photos sont combinées.
- 2 Appuyez sur le déclencheur pour prendre la première photo, puis cadrez pour la deuxième photo.
 - La partie de l'image précédente qui servira à la jonction avec l'image suivante ne reste pas dans le cadre.
 Il faut donc se souvenir de l'apparence de cette partie du cadre et prendre la photo suivante de sorte qu'il y ait chevauchement.

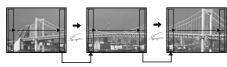

- ③ Répétez l'étape ② jusqu'à ce que vous obteniez le nombre de photos désirées, puis appuyez sur la touche

 une fois terminé.
- Lorsque le repère M s'affiche, il n'est pas possible de prendre davantage de photos. La prise de vue panoramique est possible jusqu'à 10 photos.
- Reportez-vous au manuel d'aide OLYMPUS Master 2 pour plus de détails sur la façon de créer des photos panoramiques.

Sélectionner la zone de mise au point [MODE AF]

MENU APPAREIL ► MODE AF

P SCN

Sous-menu 2	Application
DETEC. VISAGE*1	Cette fonction est utilisée pour prendre des photos de personnes. (L'appareil photo détecte automatiquement un visage et affiche un cadre.)
iESP	Cela vous permet de cadrer la photo sans avoir à vous préoccuper de la position de mise au point. L'appareil photo trouve lui-même le sujet à mettre au point et fait la mise au point dessus.
SPOT	L'appareil photo fait la mise au point sur le sujet situé à l'intérieur du repère de mise au point automatique (AF).

¹¹ Pour certains sujets, il se peut que le cadre n'apparaisse pas ou qu'il mette un certain temps à apparaître.

Changer de mode de prise de vue [658 MODE SWITCH]

MODE SWITCH

□ : P IAUTO SCN 🏖

Sous-menu 2	Application
P	Prendre des photos avec une valeur d'ouverture et une vitesse d'obturation optimales (p. 14).
i AUTO	Prendre des photos avec les réglages automatiques (p. 18).
SCN	Utiliser le mode le plus approprié pour la scène de prise de vue (p. 17).
MOVIE	Enregistrer des vidéos (p. 18).

Rétablir les valeurs par défaut des fonctions de prise de vue [5 REINITIALI]

♦ REINITIALI

P I AUTO SCN P

Sous-menu 1	Application
OUI	Rétablit les valeurs par défaut des fonctions de menu suivantes. Flash (p. 19) Compensation d'exposition (p. 20) Gros plan (p. 20) Retardateur (p. 21) [♠ QUALITE D'IMAGE] (p. 23) ISCN] (p. 17) Affichage des informations de prise de vue (p. 21) Fonctions de menu dans MENU APPAREIL] (p. 23 à 27)
NON	Les réglages en cours ne sont pas modifiés.

Menus des fonctions d'affichage, d'édition et d'impression

Il est possible de faire des réglages pendant l'affichage d'une photo.

Afficher automatiquement les photos [DIAPORAMA]

DIAPORAMA

Pour lancer un diaporama

Le diaporama commence après la pression sur la touche . Pour arrêter le diaporama, appuyez sur la touche . ou touche MENU.

Faire des retouches sur les photos

PERFECT FIX

- Il n'est pas possible de faire des retouches sur une photo déjà éditée ou retouchée.
- Selon la photo, il est possible que les retouches ne puissent pas s'activer.
- Il se peut que le traitement de retouche réduise la résolution de la photo.

Sous-menu 1	Application
TOUS	[EXPOSITION] et [YEUX ROUGES] sont appliqués ensemble.
EXPOSITION	Seules les sections assombries par le contre-jour ou un faible éclairage sont illuminées.
YEUX ROUGES	Les yeux rougis par le flash sont corrigés.

- ① Utilisez ▼ ⊙ pour sélectionner une méthode de correction, puis appuyez sur la touche .
- 2 Utilisez 9 pour sélectionner la photo à retoucher, puis appuyez sur la touche ...
 - La photo retouchée est sauvegardée en tant que photo séparée.

Changer la taille de la photo [🛂]

‰ EDIT ▶ 🖼

Sous-menu 2	Application
VGA 640 × 480	Sauvegarde une photo à résolution élevée en tant que
QvgA 320 × 240	photo séparée de plus petite taille pour l'envoi par courriel et autres applications.

Rogner une photo [Д]

% EDIT ▶ #

- 1 Utilisez pour sélectionner une photo, puis appuyez sur la touche ...
- ② Utilisez les touches de zoom pour sélectionner la taille de la photo regnée, et utilisez ☑ ☑ ﴾ ∮ pour déplacer le cadre

Rognage



- 3 Appuyez sur la touche \(\begin{aligned} \omega. \end{aligned} \)
 - La photo éditée sera sauvegardée en tant que photo séparée.

Créer un index de 9 images à partir d'une vidéo [INDEX]

& EDIT ▶ INDEX



- 1 Utilisez 9 pour sélectionner une vidéo, puis appuyez sur la touche ...
- ② Utilisez ☑ ☑ ❷ ∮ pour sélectionner la première image, puis appuyez sur la touche .
- ③ Utilisez ▼ ⑤ ∮ ∮ pour sélectionner la dernière image, puis appuyez sur la touche 圖.
 - 9 images sont extraites de la vidéo et sauvegardées en tant que nouvelle image fixe (INDEX).

Protéger les photos [O-n]

MENU LECTURE ▶ O¬¬

✔ Les photos protégées ne peuvent être effacées par [EFFACER] (p. 16), [SELECT IMAGE] ou [TOUT EFFAC] (p. 30), mais toutes les photos sont effacées par [FORMATER] (p. 31).

Sous-menu 2	Application
DESACTIVE	Les photos peuvent être effacées.
ACTIVE	Les photos sont protégées de sorte qu'elles ne puissent être effacées qu'en formatant la mémoire interne ou la carte.

- 1 Utilisez 9 pour sélectionner une photo.
- ② Utilisez pour sélectionner [ACTIVE].
- ③ Si nécessaire, répétez les étapes ① et ② pour protéger d'autres photos, puis appuyez sur la touche 圖.

Faire pivoter les photos [🗇]

MENU LECTURE ▶ ♠


Sous-menu 2	Application
€ +90°	La photo pivote de 90° vers la droite.
■ 0°	La photo ne pivote pas.
₽ −90°	La photo pivote de 90° vers la gauche.

- 1 Utilisez o pour sélectionner une photo.
- 2 Utilisez pour sélectionner le sens de rotation.
- ③ Si nécessaire, répétez les étapes ① et ② pour effectuer des réglages pour d'autres photos, puis appuyez sur la touche .
- La nouvelle orientation des photos est enregistrée, même une fois l'appareil photo éteint.

Ajouter du son aux images fixes [♣]

Sous-menu 2	Application
OUI	L'appareil photo ajoute (enregistre) du son pendant environ 4 secondes pendant l'affichage de la photo. Cette fonction est pratique pour enregistrer des observations ou des commentaires concernant la photo.
NON	Aucun son n'est enregistré.

- 1 Utilisez () () pour sélectionner une photo, puis appuyez sur la touche ().
- Pointez le microphone vers la source du son.

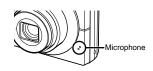

- 3 Utilisez pour sélectionner [OUI], puis appuyez sur la touche ...
 - · L'enregistrement commence.

Effacer des photos [# EFFACER]


☆ EFFACER

Sous-menu 1	Application
SELECT IMAGE	Les photos sont sélectionnées et effacées une à la fois.
TOUT EFFAC	Toutes les photos de la mémoire interne ou de la carte sont effacées.

- Lorsque vous effacez les photos de la mémoire interne, n'insérez pas la carte dans l'appareil photo.
- Lorsque vous effacez des photos de la carte, insérez au préalable la carte dans l'appareil photo.

Pour sélectionner et effacer les photos une à la fois [SELECT IMAGE]

- ① Utilisez ② pour sélectionner [SELECT IMAGE], puis appuyez sur la touche 圖.
- ② Utilisez ▼ ✓ ∮ ∮ pour sélectionner la photo à effacer, puis appuyez sur la touche ∰ pour ajouter un repère ✓ à la photo.

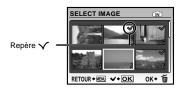

- 3 Répétez l'étape 2 pour sélectionner les photos à effacer, puis appuyez sur la touche pour effacer les photos sélectionnées.
- 4 Utilisez pour sélectionner [OUI], puis appuyez sur la touche ...
 - Les photos qui portent le repère
 ✓ sont effacées.

Pour effacer toutes les photos [TOUT EFFAC]

- 1 Utilisez pour sélectionner [TOUT EFFAC], puis appuyez sur la touche .
- 2 Utilisez pour sélectionner [OUI], puis appuyez sur la touche .

Enregistrer les réglages d'impression sur les données de la photo [IMPRESSION]

IMPRESSION



La réservation d'impression n'est possible que pour les images fixes enregistrées sur la carte.

Menus des autres réglages d'appareil photo

Effacer complètement les données [FORMATER]

- **№** REGLAGE ► FORMATER
 - Avant de formater, assurez-vous qu'il ne reste pas de données importantes dans la mémoire interne ou sur la carte.
 - Les cartes de marque autre qu'Olympus et les cartes formatées sur un ordinateur doivent être formatées sur cet appareil photo avant l'utilisation.

Sous-menu 2	Application
OUI	Efface complètement les données d'image présentes dans la mémoire interne ⁻¹ ou sur la carte (y compris les photos protégées).
NON	Annule le formatage.

N'oubliez pas de retirer la carte avant de formater la mémoire interne.

Copier toutes les photos de la mémoire interne sur la carte [SAUVEGARDER]

REGLAGE ► SAUVEGARDER

Sous-menu 2	Application
OUI	Copie les données d'image de la mémoire interne à la carte.
NON	Annule la sauvegarde.

La sauvegarde des données peut prendre du temps. Avant de lancer la sauvegarde, assurez-vous que la charge de la batterie est suffisante.

Changer la langue d'affichage [🖳 🗐



Changer la langue d'affichage" (p. 13)

Sous-menu 2	Application
Langues*1	La langue est sélectionnée pour les menus et les messages d'erreur qui s'affichent sur l'écran.

¹ Les langues disponibles varient suivant le pays et/ou la région où l'appareil photo a été acheté.

Régler le CCD et la fonction de traitement d'image [PIXEL MAPPING]

- **№** REGLAGE ► PIXEL MAPPING
 - Cette fonction est réglée en usine et il n'est pas nécessaire de l'ajuster juste après l'achat. Il est recommandé de le faire environ une fois par an.
 - Pour de meilleurs résultats, attendez au moins une minute après la prise ou l'affichage d'une photo avant d'effectuer le mapping des pixels. Si vous éteignez l'appareil photo pendant l'exécution du mapping des pixels, vous devrez l'effectuer de nouveau.

Pour ajuster le capteur CCD et la fonction de traitement d'image

Appuyez sur la touche 🖺 lorsque [DEMARRER] (sous-menu 2) s'affiche.

 L'appareil photo vérifie et ajuste le CCD et la fonction de traitement d'image en même temps.

Allumer l'appareil photo avec la touche ou la touche ▶ [♠/▶]

REGLAGE ▶ 🗖/▶

Sous-menu 2	Application
OUI	La pression sur allume l'appareil photo et le fait démarrer en mode prise de vue. La pression sur allume l'appareil photo et le fait démarrer en mode d'affichage.
NON	L'appareil n'est pas allumé. Pour allumer l'appareil photo, appuyez sur la touche ON/OFF .

Sauvegarder le mode à la mise hors tension de l'appareil photo [SAUVEGARDE]

REGLAGE ► SAUVEGARDE

Sous-menu 2	Application
OUI	Le mode de prise de vue est mémorisé lorsde l'extinction de l'appareil photo et réactivé à l'allumage suivant de l'appareil.
NON	Le mode de prise de vue est réglé sur le mode P lorsque l'appareil photo est mis en marche.

Régler l'écran d'affichage de démarrage et le son à la mise sous tension de l'appareil photo [CONFIG ON]



Sous-menu 2	Sous-menu 3	Application
	DESACTIVE	Aucune photo ne s'affiche.
	1	Une photo présélectionnée*1 s'affiche.
ECRAN	2	Une image fixe enregistrée dans la mémoire interne ou sur la carte est sélectionnée pour l'affichage. (Cette option mène à l'écran de réglage.)
VOLUME	OFF (pas de son)/ LOW/HIGH	Le volume du son de démarrage est sélectionné.

^{*1} II n'est pas possible de modifier cette photo.

Pour enregistrer une photo de démarrage

- 1) Sélectionnez [2] dans le sous-menu 3 pour [ECRAN].
- 2 Utilisez b pour sélectionner la photo à enregistrer, puis appuyez sur la touche 🔠.

Sélectionner la couleur et l'arrière-plan de l'écran de menu [COULEUR MENU]

REGLAGE ► COULEUR MENU

Sous-menu 2	Application
NORMAL/ COULEUR 1/	Sélectionne la couleur de l'écran de menu ou l'image d'arrière-plan en fonction de vos
COULEUR 2/ COULEUR 3	préférences.

Sélectionner le son et le volume de l'appareil photo [REGLAGE SON]

REGLAGE ► REGLAGE SON

¶ Pour désactiver tous les sons en même temps, effectuez le réglage depuis [
¶ SILENCE] (p. 34).

Sous-menu 2	Sous-menu 3	Sous-menu 4	Application
BIP SONORE	TYPE DE SON	1/2	Sélectionne le son et le volume de
	VOLUME	OFF (pas de son)/ LOW/HIGH	fonctionnement des touches de l'appareil VOLUME OFF (pas de son)/ photo (sauf ceux du déclencheur).
SON DECLENCH	TYPE DE SON	1/2/3	Sélectionne le son et le volume de
	VOLUME	OFF (pas de son)/ LOW/HIGH	fonctionnement du déclencheur.
■ 1))	OFF (pas de son)/ LOW/HIGH	_	Règle le volume du son d'avertissement.
► VOLUME	OFF (pas de son) ou 5 niveaux de volume	_	Règle le volume du son pour l'affichage de photo.


Régler la luminosité de l'écran []



Sous-menu 2	Application
LUMIEKE/	Sélectionne la luminosité d'écran en fonction de la luminosité environnante.

Régler la date et l'heure []



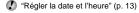


Pour sélectionner l'ordre d'affichage de la date

① Appuyez sur

après le réglage
de Minute, et utilisez

après pour
sélectionner l'ordre d'affichage de la date.

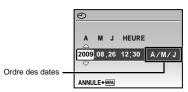

Sélectionner un système de signal vidéo pour regarder la télévision [SORTIE VIDEO]

REGLAGE ► SORTIE VIDEO


🌓 Le système de signal vidéo de télévision varie suivant les pays et régions. Avant d'afficher les photos de l'appareil photo sur le téléviseur, sélectionnez la sortie vidéo en fonction du type de signal vidéo du téléviseur.

Sous-menu 2	Application	
	Connecter l'appareil photo à un téléviseur en Amérique du Nord, à Taiwan, en Corée, au Japon, et ainsi de suite.	
PAL	Connecter l'appareil photo à un téléviseur en Europe, en Chine et ainsi de suite.	

Les réglages d'usine par défaut varient en fonction de la région où est commercialisé l'appareil photo.

Pour afficher les photos de l'appareil photo sur un téléviseur

1 Connectez l'appareil photo au téléviseur.

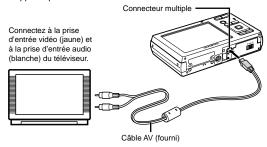

- 2 Utilisez l'appareil photo pour sélectionner le même système de signal vidéo que celui du téléviseur auguel il est connecté ([NTSC]/[PAL]).
- 3 Allumez le téléviseur et changez le signal "ENTRÉE" pour "VIDÉO (une prise d'entrée connectée à l'appareil photo)".
- Pour plus de détails sur la façon de changer la source d'entrée du téléviseur, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.
- ④ Appuyez sur la touche ▶, et utilisez
 ▼ o
 ♦ pour sélectionner la photo à afficher.
- Suivant les réglages du téléviseur, il se peut que les photos et informations affichées soient partiellement rognées.

Économiser la batterie entre les prises de photo [ECO.D'ENERGIE]

REGLAGE ► ECO.D'ENERGIE

Sous-menu 2	Application	
DESACTIVE	Annule [ECO.D'ENERGIE].	
ACTIVE	Lorsque l'appareil photo n'est pas utilisé pendant environ 10 secondes, l'écran s'éteint de lui-même pour économiser la batterie.	

Pour quitter le mode de veille

Appuyez sur une touche.

Rendre l'appareil photo silencieux [MODE SILENCE]

MODE SILENCE

Sous-menu 1	Application
DESACTIVE	Le son de fonctionnement de touche, le son d'obturateur, le son d'avertissement et le son d'affichage des photos ne sont pas coupés.
ACTIVE	Les sons électroniques (sons de fonctionnement, de l'obturateur ou d'avertissement) et les sons de lecture sont en silencieux.

[REGLAGE SON] (p. 33)



Impression directe (PictBridge*1)

En connectant l'appareil photo à une imprimante compatible PictBridge, vous pouvez imprimer les photos directement sur cette dernière sans utiliser d'ordinateur.

Pour savoir si votre imprimante prend en charge PictBridge, reportez-vous à son mode d'emploi.


- ¹ PictBridge est une norme d'interconnexion des appareils photo numériques et des imprimantes de différents fabricants et d'impression directe des images.
- Les modes d'impression, formats de papier et autres paramètres réglables sur l'appareil photo varient suivant l'imprimante utilisée. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de l'imprimante.
- Pour plus de détails sur les types de papier disponibles, sur l'insertion du papier et sur l'installation des cassettes d'encre, reportezvous au mode d'emploi de l'imprimante.

Imprimer des photos avec les réglages normaux de l'imprimante [IMPRESSION FACILE]

Affichez la photo à imprimer sur l'écran.

- "Afficher les photos" (p. 15)
- L'impression peut aussi être lancée quand l'appareil photo est éteint. Après l'exécution de l'étape 2, utilisez ▼2 pour sélectionner [IMPRESSION FACILE], puis appuyez sur la touche ⑤ Utilisez ∮ ∮ pour sélectionner une photo et passez à l'étape 3.

Allumez l'imprimante puis connectez-la à l'appareil photo.

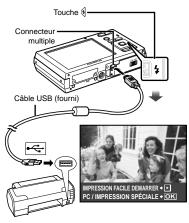

- 3 Appuyez sur la touche ∮ pour lancer l'impression.
- 4 Pour imprimer une autre photo, utilisez ∮ ∮ pour sélectionner la photo, puis appuyez sur la touche ፟.


Pour quitter l'impression

Une fois la photo sélectionnée affichée sur l'écran, déconnectez le câble USB de l'appareil photo et de l'imprimante.



Modifier les réalages d'imprimante pour imprimer [IMPRESSION SPÉCIALE]

Suivez les étapes 1 et 2 de [IMPRESSION FACILE] (p. 35), et appuyez sur la touche ...

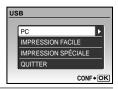

- 2 Utilisez ஊ∕⊚ pour sélectionner [IMPRESSION SPÉCIALE], puis appuyez sur la touche ...
- 3 Utilisez ☑∕⑤ pour sélectionner le mode d'impression, puis appuyez sur la touche III.

Sous-menu 2	Application
IMPRESSION	Imprime la photo sélectionnée à l'étape 6.
IMPR TOUT	Imprime toutes les photos stockées dans la mémoire interne ou sur la carte.
IMPR MULT	Imprime une photo dans un format à présentation multiple.
INDEX TOUT	Imprime un index de toutes les photos stockées dans la mémoire interne ou sur la carte.
DEMANDE D'IMPRESSION"	Imprime les photos conformément aux données de réservation d'impression stockées sur la carte.

- 1 [DEMANDE D'IMPRESSION] est disponible uniquement si des réservations d'impression ont été effectuées. "Réservations d'impression (DPOF)" (p. 38)
- 4 Utilisez 🗷 🐼 pour sélectionner [TAILLE] (Sous-menu 3), puis appuyez sur 4.
 - Si l'écran [PAPIER IMPRESSION] ne s'affiche pas, les réglages normaux de l'imprimante pour [TAILLE], [SANS BORD] et [IMAGES/PAGE] s'appliquent à l'impression.



5 Utilisez 🗷 💿 pour sélectionner les réglages de [SANS BORD] ou [IMAGES/PAGE], puis appuvez sur la touche

Sous-menu 4	Application
DESACTIVE/ ACTIVE*1	La photo est imprimée avec une bordure autour ([DESACTIVE]). La photo est imprimée de manière à remplir toute la page ([ACTIVE]).
(Le nombre de photos par feuille varie suivant l'imprimante.)	Vous ne pouvez sélectionner le nombre de photos par feuille ([IMAGES/PAGE]) que si vous avez sélectionné [IMPR MULT] à l'étape 3.

- Les réglages disponibles pour [SANS BORD] varient suivant l'imprimante.
 - Si [STANDARD] est sélectionné aux étapes 4 et 5, la photo est imprimée avec les réglages normaux d'imprimante.



- 6 Utilisez & pour sélectionner une photo.
- Appuyez sur 🗷 pour faire une réservation d'impression pour l'image actuelle. Appuvez sur ∕ᢐ∖ pour régler les paramètres détaillés de l'imprimante pour l'image actuelle.

Pour effectuer les réglages fins d'imprimante

1 Utilisez 🗷 🔊 🖟 pour sélectionner le réglage, puis appuyez sur la touche \(\exists. \)



Sous-menu 5	Sous-menu 6	Application
Д×	0 à 10	Sélectionne le nombre d'impressions.
DATE	AVEC/ SANS	Les photos sont imprimées avec la date si vous sélectionnez [AVEC]. Les photos sont imprimées sans la date si vous sélectionnez [SANS].
NOM FICHIER	AVEC/ SANS	Le nom de fichier est imprimé sur la photo si vous sélectionnez [AVEC]. Le nom de fichier n'est pas imprimé sur la photo si vous sélectionnez [SANS].
4	(Passez à l'écran de réglage.)	Sélectionne une partie de la photo pour l'impression.

Pour rogner une photo [#]

① Utilisez les touches de zoom pour sélectionner la taille de la partie à rogner, utilisez S⊋∠SD ⊕ pour déplacer le cadre, puis appuyez sur la touche .




2 Utilisez pour sélectionner [OK], puis appuyez sur la touche ...



Si nécessaire, recommencez les étapes 6 et 7 pour sélectionner l'image à imprimer, procédez au paramétrage détaillé et réglez l'option sur [1IMPRIMEE]

Appuyez sur la touche \(\bigsim. \)

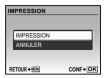


- 10Utilisez ② jour sélectionner [IMPRESSION], puis appuyez sur la touche 圖.
 - · L'impression commence.
 - Lorsque [REGLAGE] est sélectionné en mode [IMPR TOUT], l'écran [INFO IMPR] s'affiche.
 - Une fois l'impression terminée, l'écran [SEL MD IMP] s'affiche.



Pour annuler l'impression

① Lorsque [TRANSFERT] s'affiche, appuyez sur la touche , utilisez ② ② ③ pour sélectionner [ANNULER], puis appuyez de nouveau sur la touche .

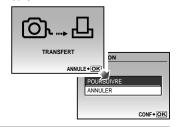

11 Appuyez sur la touche MENU.

12 Lorsque le message [RETIRER CÂBLE USB] s'affiche, déconnectez le câble USB de l'appareil photo et de l'imprimante.


Réservations d'impression $(DPOF^{*1})$

Avec les réservations d'impression, le nombre d'impression et les options d'impression de date sont sauvegardées dans la photo sur la carte. Cela facilite l'impression sur une imprimante ou dans une boutique d'impression prenant en charge DPOF car il suffit d'utiliser les réservations d'impression sauvegardées sur la carte, sans ordinateur ni appareil photo.

- 1 DPOF est une norme pour le stockage d'informations d'impression automatique à partir d'appareils photo numériques.
- Les réservations d'impression sont réglables uniquement pour les photos stockées sur la carte. Insérez une carte qui contient des photos avant d'effectuer des réservations d'impression.
- Il n'est pas possible de modifier, sur cet appareil photo, les réservations DPOF réglées sur un autre appareil DPOF. Effectuez les modifications à l'aide de l'appareil initial. Si vous effectuez de nouvelles réservations DPOF à l'aide de cet appareil photo, celles précédemment effectuées à l'aide de l'autre appareil seront effacées
- Jusqu'à 999 photos par carte peuvent faire l'objet de réservations d'impression DPOF.

Réservations d'impression pour une seule photo [凸]

- Appuyez sur la touche ▶, puis sur la touche MENU pour afficher le menu supérieur.
- 2 Utilisez ஊ∕⊚⊌∮ pour sélectionner [IMPRESSION], puis

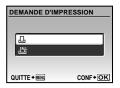

3 Utilisez ☑∕⑤ pour sélectionner [...]. puis appuvez sur la touche



4 Utilisez 99 pour sélectionner la photo pour la réservation d'impression. Utilisez আ/ড\ pour sélectionner la quantité. Appuyez sur la touche III.



5 Utilisez 🗷 🔊 pour sélectionner l'option d'écran [←] (impression de la date), puis appuyez sur la touche 🕮.

Sous-menu 2	Application
AUCUN	Imprime uniquement la photo.
DATE	Imprime la photo avec la date de prise de vue.
HEURE	Imprime la photo avec l'heure de prise de vue.




6 Utilisez 🗷 🚳 pour sélectionner [ENREG], puis appuyez sur la touche

Réserver une impression pour chacune des photos de la carte [색]

- 7 Suivez les étapes 1 et 2 de [山] (p. 38).
- 2 Utilisez ② 多 pour sélectionner [凸], puis appuyez sur la touche 圖.
- 3 Exécutez les étapes 5 et 6 dans [♣].

Réinitialiser toutes les données de réservation d'impression

- 7 Appuyez sur la touche ►, puis sur la touche MENU pour afficher le menu supérieur.
- 2 Utilisez ☑ ∕ ⑤ ﴾ ∮ pour sélectionner [瓣 IMPRESSION], puis appuyez sur la touche ₪.
- 3 Sélectionnez [♣] ou [♣], puis appuyez sur la touche ፟.

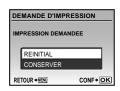

4 Utilisez ② ✓ ⑤ pour sélectionner [REINITIAL], puis appuyez sur la touche ፟. Réinitialiser les données de réservation d'impression pour des photos sélectionnées

- 7 Suivez les étapes 1 et 2 de "Réinitialiser toutes les données de réservation d'impression" (p. 39).
- 2 Utilisez 🗷 🔊 pour sélectionner [4], puis appuyez sur la touche 🗟.
- 3 Utilisez ☑ ∕ ⑤ pour sélectionner [CONSERVER], puis appuyez sur la touche ☒.
- 4 Utilisez 🕅 pour sélectionner la photo dont vous désirez annuler la réservation d'impression. Utilisez 🗷 o pour régler la quantité d'impression sur "0".
- 5 Si nécessaire, répétez l'étape 4, puis appuyez sur la touche
 une fois terminé.
- Ó Utilisez ♥ ⑤ pour sélectionner l'option d'écran [②] (impression de la date), puis appuyez sur la touche ௵.
 - Les réglages sont appliqués aux photos restantes avec données de réservation d'impression.
- ✓ Utilisez

 ✓ ⑤ pour sélectionner [ENREG], puis appuyez sur la touche

 ⑥.

Utiliser OLYMPUS Master 2

Configuration système requise et installation d'OLYMPUS Master 2

Installez le logiciel OLYMPUS Master 2 en vous reportant au quide d'installation fourni.


Connecter l'appareil photo à un ordinateur

Assurez-vous que l'appareil photo est éteint.

- L'écran est éteint.
- L'objectif est rétracté.

2 Connectez l'appareil photo à un ordinateur.

L'appareil photo s'allume de lui-même.

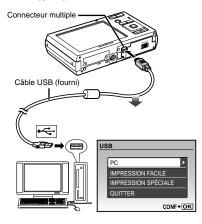

Trouvez l'emplacement du port USB de destination en vous reportant au mode d'emploi de l'ordinateur.

3 Utilisez ☑ ∕₃ pour sélectionner [PC], puis appuyez sur la touche \(\bigsize \).

 L'ordinateur détecte lui-même l'appareil photo en tant que nouveau périphérique à la première connexion

Windows

Une fois l'appareil photo détecté par l'ordinateur, un message indiquant la fin du réglage apparaît. Confirmez le message et cliquez sur "OK". L'appareil photo est reconnu en tant que disque amovible.

Macintosh

Si iPhoto est en cours d'exécution, quittez iPhoto et lancez OLYMPUS Master 2.

- Les fonctions de prise de vue sont désactivées pendant que l'appareil photo est connecté à l'ordinateur.
- La connexion de l'appareil photo à un ordinateur via un concentrateur USB peut entraîner un fonctionnement instable.
- Lorsque [MTP] est réglé pour le sous-menu qui apparaît lorsque l'on appuie sur () après avoir sélectionné [PC] à l'étape 3, il n'est pas possible de transférer les photos sur un ordinateur à l'aide d'OLYMPUS Master 2.

Lancer OLYMPUS Master 2

Double-cliquez sur l'icône d'OLYMPUS Master 2.

Windows

🥦 apparaît sur le bureau.

- 🧌 apparaît dans le dossier OLYMPUS Master 2.
- La fenêtre Parcourir apparaît après le démarrage du logiciel.
- La première fois que vous lancez OLYMPUS Master 2 après l'installation. les écrans "Réglages par défaut" et "Enregistrement" apparaissent. Suivez les instructions à l'écran

Utiliser OI YMPUS Master 2

Lorsque OLYMPUS Master 2 est démarré, le guide de démarrage rapide s'affiche à l'écran, donnant des instructions pas-à-pas pour l'exécution des tâches courantes. Lorsque le Guide de démarrage rapide ne s'affiche pas, cliquez sur dans la barre d'outils pour l'afficher.



Pour plus de détails sur l'utilisation, reportezvous au quide d'aide du logiciel.

Transférer et sauvegarder des photos sans OLYMPUS Master 2

Cet appareil photo est compatible avec la catégorie mémoire de masse USB. Vous pouvez transférer et sauvegarder les données d'image sur votre ordinateur lorsque l'appareil photo y est connecté.

Configuration système requise

Windows : Windows 2000 Professional/

XP Home Edition/

XP Professional/Vista

Macintosh: Mac OS X v10.3 ou plus récent

- ☑ Sur un ordinateur tournant sous Windows Vista, si [MTP] est réglé pour le sous-menu qui apparaît lorsque l'on appuie sur ﴿ après avoir sélectionné [PC] à l'étape 3 de "Connecter l'appareil photo à un ordinateur" (p. 40), Windows Photo Gallery sera disponible.
- Même si l'ordinateur est doté de ports USB, le bon fonctionnement n'est pas garanti dans les cas suivants.
 - ordinateurs avec des ports USB installés à l'aide d'une carte d'extension, etc.
 - ordinateurs sans système d'exploitation installé en usine et ordinateurs assemblés



Si l'appareil ne fonctionne pas comme il devrait. ou en cas de doute suite à l'affichage d'un message d'erreur à l'écran, reportez-vous aux informations ci-dessous pour régler le(s) problème(s).

Dépannage

Batterie

"L'appareil ne fonctionne pas quand les batteries sont insérées".

- Insérez les batteries rechargées dans le bon sens. "Charger la batterie" (p. 10), "Insérer la batterie et la carte xD-Picture Card™ (vendue séparément) dans l'appareil photo" (p. 11)
- Les batteries peuvent être temporairement affaiblies en raison de la basse température. Retirez les batteries de l'appareil photo et réchauffez-les en les mettant un moment dans votre poche.

Carte/Mémoire interne

"Un message d'erreur s'affiche"

"Message d'erreur" (p. 43)

Déclencheur

"Aucune photo n'est prise même si j'appuie sur le déclencheur".

- Annulez le mode de veille. Pour économiser la batterie, l'appareil photo passe automatiquement en mode de veille et l'écran s'éteint si aucune opération n'est effectuée pendant 3 minutes sur l'appareil photo alors qu'il est allumé. Dans ce mode, aucune photo n'est prise même si le déclencheur est enfoncé complètement. Avant de prendre une photo, utilisez les touches de zoom ou appuyez sur une touche pour que l'appareil photo quitte le mode de veille. Si l'appareil photo est laissé tel quel pendant 12 autres minutes, il s'éteint de lui-même. Appuyez sur la touche ON/OFF pour allumer l'appareil photo.
- Appuyez sur la touche n pour régler un mode prise de vue.

- · Avant de prendre des photos, attendez que (charge du flash) cesse de clignoter.
- Lorsque l'appareil photo est utilisé pendant une période prolongée, il se peut que sa température interne augmente et cause un arrêt automatique. Le cas échéant, retirez la batterie de l'appareil photo et patientez jusqu'à ce qu'il ait suffisamment refroidi. Il se peut que la température externe de l'appareil photo augmente aussi pendant l'utilisation, mais cela est normal et n'indique aucun dysfonctionnement.

Écran

"Affichage peu visible".

- Il se peut que de la condensation¹ se soit formée. Avant de prendre des photos, éteignez l'appareil photo et attendez que son boîtier se soit adapté à la température environnante et qu'il ait séché.
 - ¹ Des gouttelettes de condensation peuvent se former dans l'appareil photo s'il est soudainement déplacé d'un endroit froid à une pièce chaude et humide.

"Des lignes verticales apparaissent sur l'écran".

 Cela peut se produire lorsque l'appareil photo est pointé vers un suiet extrêmement lumineux sous un ciel dégagé ou dans une situation similaire. Les lignes n'apparaissent toutefois pas sur la photo finale.

"Il y a des reflets sur la photo".

 La prise de vue avec flash dans un environnement sombre donne une photo sur laquelle les poussières en suspension dans l'air reflètent la lumière du flash.

Fonction de date et d'heure

"Les réglages de date et d'heure reviennent aux valeurs par défaut".

- Si les batteries sont retirées et laissées hors de l'appareil photo pendant environ une journée², l'horloge revient au réglage par défaut et doit être réglée à nouveau.
 - Le temps que mettent la date et l'heure pour revenir aux réglages par défaut varie suivant le temps pendant lequel les batteries ont été insérées.
 - "Régler la date et l'heure" (p. 13)

Message d'erreur

Si l'un des messages ci-dessous s'affiche sur l'écran, vérifiez la mesure corrective à prendre.

·	
Message d'erreur	Mesure à prendre
ERR CARTE	Problème de carte Insérez une nouvelle carte.
ECRIT PROTEGE	Problème de carte Utilisez un ordinateur pour annuler le réglage de lecture seule.
III MEM PLEINE	Problème de mémoire interne Insérez une carte. Effacez les photos inutiles.*
CART PLEINE	Problème de carte Remplacez la carte. Effacez les photos inutiles.*
CONFIG CARTE NETTOIE CARTE FORMATER CONF-ESC	Problème de carte • Utilisez ▼/∞ pour sélectionner [NETTOIE CARTE], puis appuyez sur la touche . Retirez la carte, essuyez la zone de contact (p. 47) à l'aide d'un chiffon doux et sec, puis remettez la carte en place. • Utilisez ▼/∞ pour sélectionner [FORMATER], puis appuyez sur la touche . Ensuite, utilisez ▼/∞ pour sélectionner [OUI], puis appuyez sur la touche .²
CONF MEMOIRE OUTTE FORMATER CONF+(OK)	Problème de mémoire interne Utilisez var so pour sélectionner [FORMATER], puis appuyez sur la touche a. Ensuite, utilisez var so pour sélectionner [OUI], puis appuyez sur la touche a.?
PAS IMAGE	Problème de mémoire interne/carte Prenez des photos sans afficher immédiatement les photos prises.
ERREUR D'IMAGE	Problème avec la photo sélectionnée Utilisez un logiciel de retouche photographique, etc., pour afficher la photo sur un ordinateur. S'il n'est toujours pas possible d'afficher la photo, cela signifie que le fichier d'image est altéré.

L'IMAGE NE PEUT ÊTRE ÉDITÉE	Problème avec la photo sélectionnée Utilisez un logiciel de retouche photographique, etc., pour éditer la photo sur un ordinateur.
!COUVER CARTE	Problème de fonctionnement Fermez le couvercle du compartiment de la batterie/ carte.
BATTERIE VIDE	Problème de batteries Chargez la batterie.
NON CONNECTÉ	Problème de connexion Connectez correctement l'appareil photo à l'ordinateur ou à l'imprimante.
MANQ PAPIER	Problème d'imprimante Insérez du papier dans l'imprimante.
PAS D'ENCRE	Problème d'imprimante Ajoutez de l'encre dans l'imprimante.
8V BOURRAGE	Problème d'imprimante Retirez le papier coincé.
NOUVEAUX REGLAGES' ³	Problème d'imprimante Rétablissez les réglages qui permettent d'utiliser l'imprimante.
ERREUR IMPR	Problème d'imprimante Éteignez l'appareil photo et l'imprimante, assurez-vous qu'il n'y a plus de problème sur l'imprimante, puis remettez sous tension.
IMPRESSION IMPOSSIBLE ¹⁴	Problème avec la photo sélectionnée Utilisez un ordinateur pour imprimer.

- *1 Avant d'effacer des photos importantes, téléchargezles sur un ordinateur.
- *2 Toutes les données seront effacées.
- *3 Cela s'affiche, par exemple, lorsque le bac à papier de l'imprimante a été retiré. N'utilisez pas l'imprimante pendant que vous effectuez des réglages sur l'appareil photo.
- ^{*4} Il se peut que cet appareil n'arrive pas à imprimer des photos prises sur d'autres appareils.

Conseils relatifs à la prise de vue

Lorsque vous hésitez sur la facon de prendre la photo désirée, reportez-vous aux informations ci-dessous.

Mise au point



"Faire la mise au point sur le sujet"

 Prendre en photo un sujet qui n'est pas au centre de l'écran

Après avoir fait la mise au point sur un objet se trouvant à la même distance que le sujet, cadrez la photo et prenez-la.

Enfoncer le déclencheur à mi-course (p. 14)

- Réglez [MODE AF] (p. 26) sur [iESP].
- Prendre en photo des sujets là où la mise au point automatique est difficile

Dans les cas suivants, cadrez la photo et prenezla après avoir fait la mise au point (en enfonçant le déclencheur à mi-course) sur un obiet à fort contraste et se trouvant à la même distance que le sujet.

Sujets à faible contraste



Lorsque des obiets extrêmement lumineux se trouvent au centre de l'écran



Objet sans lignes verticales*1



1 Il est aussi efficace de cadrer la photo en tenant l'appareil à la verticale pour faire la mise au point, puis de revenir en position horizontale pour prendre des photos.

Lorsque les obiets se trouvent à des distances différentes



Objet en déplacement rapide



Le sujet ne se trouve pas au centre du cadre



Bougé de l'appareil photo



"Prendre des photos sans secouer l'appareil photo"

Le CCD^{*1} se déplace pour annuler l'effet du bougé de l'appareil photo même si la sensibilité ISO n'est pas augmentée. Cette fonction est aussi efficace lorsque vous prenez des photos avec un taux de grandissement du zoom élevé.

- Un dispositif qui capture et convertit en signaux électriques la lumière qui pénètre par l'objectif de l'appareil photo.
- Sélectionnez & (SPORT) en mode SCN (p. 17)

Le mode & (SPORT) utilise une vitesse d'obturateur élevée et peut réduire le flou causé par un sujet qui bouge.

 Prendre des photos avec une sensibilité ISO élevée.

Si une sensibilité ISO élevée est sélectionnée, vous pouvez prendre des photos avec une vitesse d'obturation élevée même là où l'utilisation du flash n'est pas possible.

[ISO] (p. 24)

Exposition (luminosité)





- "Prendre des photos avec la bonne luminosité"
- Prendre des photos avec [DETEC.VISAGE] (p. 26)

Une exposition adéquate est obtenue pour un visage à contre-jour, et le visage est illuminé.

 Prendre des photos avec l'option [FLASH FORCÉ] (p. 19) du flash

Un sujet à contre-jour est illuminé.

 Prendre des photos à l'aide de la compensation d'exposition (p. 20)

Ajustez la luminosité à l'écran pour prendre la photo. Généralement, lorsque l'on prend des photos de sujets blancs (la neige, par ex.), les images apparaissent plus sombres que le sujet original. Utilisez le Touche Z pour ajuster dans le sens positif (+) et obtenir un rendu original des blancs. À l'inverse, lorsque vous prenez des images de sujets noirs, il convient d'ajuster dans le sens négatif (-).

Teinte



"Prendre des photos en conservant les nuances de couleurs telles quelles"

 Prendre des photos en sélectionnant [WB] (p. 24)

Le réglage sur AUTO permet normalement d'obtenir des résultats optimaux dans la plupart des environnements, mais pour certains sujets il est préférable d'expérimenter avec des réglages différents. (Cela s'applique tout particulièrement pour les zones à l'ombre sous un ciel dégagé, sous des éclairages combinant lumière naturelle et lumière artificielle, etc.)

 Prendre des photos avec l'option [FLASH FORCÉ] (p. 19) du flash

L'utilisation du flash est aussi efficace pour la prise de vue sous un éclairage fluorescent ou autre éclairage artificiel.

Qualité d'image



"Prendre des photos plus nettes"

- Prendre des photos avec le zoom optique
 - Évitez de prendre des photos avec le zoom numérique (p. 19).
- Prendre des photos avec une basse sensibilité ISO

Si la photo est prise avec une sensibilité ISO élevée, des parasites (des petits points de couleur et des inégalités de couleur absentes de la scène originale) peuvent apparaître et la photo peut être granuleuse. La photo obtenue est aussi plus granuleuse qu'avec une basse sensibilité ISO. [ISO] (p. 24)

Batteries



"Prolonger l'autonomie des batteries"

- Évitez les opérations suivantes lorsque vous ne prenez pas de photos, car elles consomment l'énergie de la batterie.
 - Enfoncer le déclencheur à mi-course de manière répétée
 - Utiliser le zoom de manière répétée
- Réglez [ECO.D'ENERGIE] (p. 34) sur [ACTIVE].

Conseils pour l'affichage et l'édition

Affichage



"Afficher les photos de la mémoire interne et de la carte"

- Retirez la carte lorsque vous visionnez des images de la mémoire interne de l'appareil.
 - "Insérer la batterie et la carte xD-Picture Card™ (vendue séparément) dans l'appareil photo" (p. 11).
 - "Utiliser une carte microSD/carte microSDHC (vendue séparément)" (p. 12)

Édition



"Effacer le son enregistré sur une image fixe"

- Enregistrez du silence sur le son lors de l'affichage de la photo
- "Ajouter du son aux images fixes []" (p. 29)



Entretien de l'appareil photo

Surface

 Essuyez doucement avec un chiffon doux. Si l'appareil photo est très sale, trempez le chiffon dans une eau savonneuse douce et essorez-le bien. Passez le chiffon humide sur l'appareil photo puis essuyez avec un chiffon sec. Si vous avez utilisé l'appareil photo à la plage, utilisez un chiffon trempé dans de l'eau propre et bien essoré.

Écran

· Essuyez doucement avec un chiffon doux.

Objectif

 Utilisez une poire soufflante disponible en magasin pour souffler la poussière, puis essuyez doucement avec un tissu nettoyant pour lentille d'objectif.

Batterie/Chargeur de batterie

- Essuyez doucement avec un chiffon doux et sec.
 - N'utilisez aucun solvant puissant tel que benzène ou alcool, ni un chiffon traité chimiquement.
 - De la moisissure peut se former sur la lentille de l'objectif si elle reste sale.

Rangement

- Avant de ranger l'appareil photo pour une période prolongée, retirez la batterie et la carte; rangez l'appareil photo dans un endroit frais, sec et bien aéré.
- Testez régulièrement les fonctions de l'appareil photo en insérant les batteries.
 - Évitez de laisser l'appareil photo dans les endroits où l'on manipule des produits chimiques, car il y a risque de corrosion.

Batterie et chargeur

 Cet appareil photo utilise une batterie au lithium-ion Olympus (LI-42B/LI-40B). Aucun autre type de batterie ne peut être utilisé.



Il existe un risque d'explosion si la pile est remplacée par un type de pile incorrect. Mettez la pile usagée au rebut en suivant les instructions. (p. 52)

- La consommation de cet appareil photo varie selon les fonctions utilisées.
- Dans les conditions décrites ci-dessous, de l'énergie est consommée en permanence et la batterie se décharge rapidement.
 - · Le zoom est souvent utilisé.
 - Le déclencheur est souvent enfoncé à mi-course dans le mode prise de vue, activant la mise au point automatique.
 - Une image apparaît sur l'écran pendant une durée prolongée.
 - L'appareil est connecté à un ordinateur ou à une imprimante.
- L'utilisation d'une batterie épuisée peut entraîner l'arrêt de l'appareil photo sans afficher l'indicateur de niveau de charge.
- La batterie rechargeable n'est pas entièrement chargée lors de l'achat. Chargez complètement la batterie à l'aide du chargeur LI-41C/LI-40C avant l'utilisation.
- Le chargement de la batterie rechargeable fournie nécessite généralement 2 heures environ (varie selon l'utilisation).
- Le chargeur de batterie LI-41C fourni ne peut être utilisé qu'avec les batteries LI-42B/LI-40B.
 Ne chargez pas un autre type de batteries avec ce chargeur. Cela comporterait des risques d'explosion, de fuite, de surchauffe ou d'incendie.
- Pour chargeur de batterie de type enfi chable : L'appareil d'alimentation doit être orienté correctement, en position de montage au sol ou verticale.

Utiliser le chargeur à l'étranger

- Le chargeur peut être utilisé sur la plupart des sources d'électricité résidentielles à travers le monde, sur une plage de 100 V à 240 V CA (50/60 Hz). Il se peut toutefois que la prise de courant soit de forme différente dans le pays ou la région où vous vous trouvez; il vous faudra alors un adaptateur de fiche pour brancher le chargeur dans la prise de courant. Pour plus de détails, informez-vous auprès du magasin local d'appareils électroniques ou auprès de votre agence de voyage.
- N'utilisez pas de convertisseurs de tension pour voyage, car ils peuvent endommager le chargeur.

Utiliser une carte xD-Picture Card

La carte (et la mémoire interne) correspond aussi à la pellicule qui enregistre les photos sur un appareil classique. Il est possible d'effacer les photos (données) enregistrées et de faire des retouches à l'aide d'un ordinateur. Les cartes peuvent être retirées de l'appareil photo et remplacées, mais cela n'est pas possible avec la mémoire interne. Vous pouvez utiliser des cartes à capacité supérieure pour prendre davantage de photos.



contact.

Cartes compatibles avec cet appareil photo Cartes xD-Picture Card (16 Mo à 2 Go)

(Type H/M/M+, Standard)

Utiliser une carte neuve

Avant d'utiliser une carte autre que Olympus ou une carte qui a été utilisée à une autre fin sur un ordinateur ou autre appareil, utilisez [FORMATER] (p. 31) pour formater la carte.

Vérifier l'emplacement de sauvegarde des photos

L'indicateur de mémoire indique si la mémoire interne ou la carte est en cours d'utilisation pendant la prise de vue ou l'affichage.

Indicateur de mémoire actuelle

: La mémoire interne est en cours d'utilisation

Aucun : La carte est en cours d'utilisation




Mode d'affichage

Les données de la carte ne seront pas complètement effacées même si vous exécutez [FORMATER], [EFFACER], [SELECT IMAGE] ou [TOUT EFFAC]. Avant de jeter une carte, détruisez-la pour éviter les fuites de données personnelles.

Procédure de lecture/enregistrement de

N'ouvrez jamais le compartiment à batterie/ carte, ni ne débranchez le câble USB lorsque l'appareil photo est en train de lire ou d'écrire des données. Cet état est indiqué par le clignotement du voyant d'accès à la carte.

Cela peut non seulement endommager les données image mais aussi endommager définitivement la carte ou la mémoire interne de l'appareil.

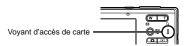

Nombre de photos pouvant être stockées (images fixes)/Durée d'enregistrement continue (vidéos) dans la mémoire interne et la carte xD-Picture Card

Images fixes

			Nombre de photos pouvant être stockées				
TAILLE IMAGE		COMPRES- SION	Mémoire	e interne	Utilisation d'une carte xD-Picture Card 1 Go		
			Avec son	Sans son	Avec son	Sans son	
12M	3968×2976*1	FINE	8	8	173	174	
[12M]	3968×2976	Norm	16	16	340	343	
1000	3648×2736*2	FINE	9	9	204	205	
10M	3048×2730 -	Norm	19	19	399	404	
-	2500-4020	FINE	19	19	404	410	
5м	2560×1920	Norm	37	38	770	789	
	0040 4500	FINE	31	31	646	659	
3м	2048×1536	Norm	60	62	1.254	1.305	
	4000-4000	FINE	49	51	1.031	1.066	
2м	1600×1200	Norm	93	99	1.938	2.063	
- T	1280×960	FINE	75	79	1.560	1.640	
1m1	1200x900	Norm	140	154	2.907	3.198	
luo A	640490	FINE	237	280	4.920	5.814	
VGA	640×480	Norm	385	514	7.995	10.660	
40.0	1020-1000	FINE	46	47	954	984	
16:91	1920×1080	Norm	88	93	1.827	1.938	

¹ Disponible pour le FE-5010/X-915 uniquement.

Vidéos

TAILLE IMAGE			Durée d'enregistrement continue				
		TX COMPRES- SION	Mémoire interne		Utilisation d'une carte		
					xD-Picture Card 1 Go		
			Avec son	Sans son	Avec son	Sans son	
IVO D	640×480	30	27 sec.	27 sec.	9 min. 25 sec.*	9 min. 28 sec.*	
VGA	VGA 640×480	40×460	54 sec.	54 sec.	18 min. 44 sec.	18 min. 56 sec.	
QvgA 320	320×240	30	1 min. 13 sec.	1 min. 14 sec.	25 min. 26 sec.	25 min. 49 sec.	
	32UX24U	15	2 min. 24 sec.	2 min. 29 sec.	50 min. 7 sec.	51 min. 38 sec.	

La taille maximale d'un fichier de film est de 2 Go, quelle que soit la capacité de la carte.

Augmenter le nombre de photos qu'il est possible de prendre

Effacez les photos inutiles ou connectez l'appareil photo à un ordinateur ou autre appareil pour y sauvegarder les photos, puis effacez-les de la mémoire interne ou de la carte. [EFFACER] (p. 16), [SELECT IMAGE] (p. 30), [TOUT EFFAC] (p. 30), [FORMATER] (p. 31)

^{*2} Disponible pour le FE-5000/X-905 uniquement.

^{*} Lorsque vous utilisez une carte de TypeM ou Standard xD-Picture, la durée maximale d'enregistrement sera de 40 secondes.(FE-5010/X-915)/10 secondes (FE-5000/X-905).

Utiliser un Connecteur microSD

- Ne pas utiliser le connecteur sur un appareil photo numérique Olympus qui ne prend pas en charge ce Connecteur microSD, ni sur les autres marques d'appareils photo numériques, sur les ordinateurs, imprimantes et autres appareils qui prennent en charge les cartes xD-Picture Card. Non seulement vous risqueriez d'abîmer les photos prises, mais cela peut aussi provoquer un dysfonctionnement sur l'appareil.
- Si la carte microSD ne sort pas, ne la retirez pas par la force. Informez-vous auprès d'un distributeur ou centre de service agréé.

Cartes compatibles avec cet appareil photo

Carte microSD/carte microSDHC

Pour la liste des cartes microSD dont le fonctionnement a fait l'obiet de tests, visitez notre site Web (http://www.olympus.com/).

Envoyer des photos

Vous pouvez envoyer des photos sur un ordinateur ou une imprimante à l'aide du câble USB fourni avec l'appareil photo. Pour envoyer les données vers d'autres appareils, retirez le connecteur de l'appareil photo et utilisez un adaptateur de carte microSD disponible en magasin.

Précautions de manipulation

Ne touchez pas la zone de contact du connecteur ou de la carte microSD. Cela risquerait de causer l'échec de la lecture des photos. Lorsqu'il y a des empreintes digitales ou des taches sur la zone de contact. essuyez-les avec un chiffon doux et sec.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ



ATTENTION

RISQUE DE DÉCHARGE **NE PAS OUVRIR**



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. NE RETIRER NI LA PARTIE ANTÉRIEURE NI POSTÉRIFIER DU BOÎTIER

AUCUNE PIÈCE À L'INTÉRIEUR NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR.

SE RÉFÉRER À DU PERSONNEL DE DÉPANNAGE QUALIFIÉ POUR UNE RÉPARATION.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle vous alerte sur certains points importants concernant le maniement et l'entretien de l'appareil figurant dans la documentation fournie avec le produit.

DANGER

Si le produit est utilisé sans respecter les informations données sous ce symbole. des blessures graves, voire mortelles pourraient en résulter.

AVERTISSE-MENT

Si le produit est utilisé sans respecter les informations données sous ce symbole, des blessures voire la mort pourraient en résulter

ATTENTION Si le produit est utilisé sans observer les informations données sous ce symbole, des blessures, des dommages à l'appareil ou des pertes de données pourraient en résulter.

AVERTISSEMENT!

POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. NE JAMAIS DÉMONTER. EXPOSER CE PRODUIT À L'EAU NI LE FAIRE FONCTIONNER DANS UN ENVIRONNEMENT TRÈS HUMIDE.

Précautions générales

Lire toutes les instructions — Avant d'utiliser l'appareil, lire toutes les instructions de fonctionnement. Sauvegarder tous les manuels et la documentation pour s'y référer ultérieurement.

Nettoyage — Toujours débrancher ce produit de la prise de courant avant nettoyage. N'utiliser qu'un chiffon humide pour le nettoyage. Ne jamais utiliser de produits de nettoyage liquides ou aérosols, ni de solvants organiques pour nettoyer ce produit.

Accessoires — Pour votre sécurité, et pour éviter d'endommager le produit, n'utiliser que des accessoires recommandés par Olympus.

Eau et humidité — Pour les précautions sur des produits avec une conception imperméable, lire les sections imperméabilisation.

Emplacement — Pour éviter d'endommager l'appareil, monter le produit solidement sur un trépied ou un sabot stable.

Alimentation — Ne raccorder ce produit qu'à la source d'alimentation décrite sur l'étiquette du produit.

- Entrée d'objets Pour éviter des blessures, ne jamais introduire d'objet métallique dans le produit.
- Chaleur Ne jamais utiliser ni ranger ce produit près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, un accumulateur de chaleur, ou tout type d'appareil qui génère de la chaleur, comprenant les amplificateurs.

Maniement de l'appareil

AVERTISSEMENT

- Ne pas utiliser l'appareil à proximité de gaz inflammables ou explosifs.
- Ne pas utiliser le flash ou la LED de très près sur des personnes (bébés, jeunes enfants, etc.).
 - Vous devez être au moins à 1 m des visages de vos sujets. Déclencher le flash trop près des yeux du sujet pourrait causer une perte momentanée de la vision.
- Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants.
 - Toujours utiliser et ranger l'appareil hors de la portée des jeunes enfants et des bébés pour empêcher les situations dangereuses suivantes qui pourraient causer des blessures graves :
 - S'enrouler dans la courroie de l'appareil, causant la strangulation.
 - Avaler accidentellement la batterie, des cartes ou d'autres petites pièces.
 - Déclencher accidentellement le flash dans leurs veux ou ceux d'un autre enfant.
 - Se blesser accidentellement par des parties en mouvement de l'appareil.
- Ne pas regarder le soleil ni de la lumière puissante avec l'appareil.
- Ne pas utiliser ni ranger l'appareil dans des endroits poussiéreux ou humides.
- Ne pas couvrir le flash avec une main pendant le déclenchement.
- N'insérez dans le Connecteur microSD rien d'autre que la carte microSD.
 D'autres types de cartes ne peuvent pas être insérés dans le Connecteur microSD.
- N'insérez dans l'appareil photo rien d'autre que la carte xD-Picture Card ou le Connecteur microSD.

Si vous y insérez une carte par erreur, telle que la carte microSD, n'utilisez pas de force. Veuillez communiquer avec les centres de service ou les distributeurs autorisés.

⚠ ATTENTION

- Arrêter immédiatement d'utiliser l'appareil si vous remarquez une odeur, un bruit anormal ou de la fumée provenant de l'appareil.
 - Ne jamais retirer les batteries les mains nues, ce qui pourrait vous brûler les mains.
- Ne jamais manipuler l'appareil avec des mains mouillées.
- Ne pas laisser l'appareil dans des endroits où il pourrait être soumis à des températures très élevées.
- Ceci pourrait causer une détérioration de certaines pièces et, dans certaines circonstances, l'appareil pourrait prendre feu. Ne pas utiliser le chargeur s'il est couvert (par exemple par une couverture). Ce qui pourrait causer une surchauffe, débouchant sur un incendie.
- Manipuler l'appareil soigneusement afin d'éviter une brûlure à basse température.
 - Lorsque l'appareil contient des parties métalliques, une surchauffe peut déboucher sur une brûlure à basse température. Faire attention aux points suivants:
 - Utilisé pendant une longue durée, l'appareil devient chaud. Si vous tenez l'appareil dans ces conditions, une brûlure à basse température risque de se produire.
 - Dans des endroits sujets à des températures très froides, la température du corps de l'appareil peut être plus basse que la température ambiante. Si possible, mettre des gants en tenant l'appareil à des températures basses.
- · Faire attention avec la courroie.
 - Faire attention avec la courroie en portant l'appareil. Elle peut facilement s'accrocher à des objets sur le passage et causer des dommages sérieux.

Précautions de manipulation de la batterie

Veuillez suivre ces consignes importantes pour éviter le coulage du liquide de la batterie, une génération de chaleur, des brûlures, une explosion, ou de causer des décharges électriques ou brûlures.

⚠ DANGER

- L'appareil photo utilise une batterie au lithium-ion spécifiée par Olympus. Chargez la batterie avec le chargeur spécifié. N'utilisez aucun autre chargeur.
- · Ne jamais chauffer ni mettre au feu la batterie.
- Prendre des précautions en transportant ou rangeant la batterie pour éviter qu'elle vienne en contact avec des objets métalliques comme des bijoux, des épingles à cheveux, des agrafes, etc.
- Ne jamais ranger la batterie dans un lieu où elle serait exposée en plein soleil, ou sujette à des températures élevées dans un véhicule chaud, près d'une source de chaleur, etc.
- Pour éviter de causer des coulages de liquide de la batterie ou d'endommager ses bornes, respecter scrupuleusement toutes les instructions concernant l'usage de la batterie. Ne jamais tenter de démonter une batterie ni la modifier de quelque façon que ce soit, ni la souder, etc.
- Si du liquide de la batterie entrait dans vos yeux, les laver immédiatement avec de l'eau claire et froide du robinet et consulter immédiatement un médecin.
- Toujours ranger la batterie hors de la portée des jeunes enfants. Si un enfant avale accidentellement une batterie, consulter immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENT

- · Maintenir à tout moment la batterie au sec.
- Pour éviter un coulage du liquide de la batterie, une génération de chaleur ou de causer un incendie ou une explosion, n'utiliser que la batterie recommandée pour l'usage avec ce produit.
- Introduire soigneusement la batterie comme décrit dans les instructions de fonctionnement.
- Si les batteries rechargeables n'ont pas été rechargées au bout de la durée spécifiée, arrêter de les charger et ne pas les utiliser.
- Ne pas utiliser une batterie si elle est endommagée ou cassée.
- Si la batterie coule, devient décolorée ou déformée, ou devient anormale sous d'autres aspects pendant le fonctionnement, arrêter d'utiliser l'appareil.
- Si du liquide de la batterie coule sur vos vêtements ou sur votre peau, retirer le vêtement et laver immédiatement la zone affectée avec de l'eau claire et froide du robinet. Si le liquide vous brûle la peau, consulter immédiatement un médecin.
- Ne jamais soumettre la batterie à des chocs violents ni à des vibrations continues.

ATTENTION

- Avant sa mise en place, toujours contrôler soigneusement la batterie pour des coulages, décoloration, gauchissement ou toutes autres anormalités.
- La batterie peut devenir chaude pendant une utilisation prolongée. Pour éviter des brûlures mineures, ne pas la retirer immédiatement après avoir utilisé l'appareil.
- Toujours retirer la batterie de l'appareil avant de le ranger pour une longue durée.

Précautions pour l'environnement d'utilisation

- Pour protéger la technologie de haute précision contenue dans ce produit, ne jamais laisser l'appareil dans les endroits indiqués ci-dessous, que ce soit en utilisation ou pour le rangement :
 - Endroits où les températures et/ou l'humidité sont élevées ou passent par des changements extrêmes. En plein soleil, à la plage, dans des voitures fermées, ou près d'autres sources de chaleur (poêle, radiateur, etc.) ou des humidificateurs.
 - Dans des endroits sablonneux ou poussiéreux.
 - Près de produits inflammables ou explosifs.
 - Dans des endroits humides, telle qu'une salle de bain ou sous la pluie. En utilisant des produits avec une conception imperméable, lire également leurs manuels.
 - Dans des endroits prédisposés à de fortes vibrations.
- Ne jamais laisser tomber l'appareil ou le soumettre à des chocs violents ou à des vibrations.
- Lorsque l'appareil est monté sur un trépied, ajuster sa position avec la tête du trépied. Ne pas faire tourner l'appareil.
- Ne pas toucher les contacts électriques de l'appareil.
- Ne pas laisser l'appareil pointé directement vers le soleil. Cela pourrait endommager l'objectif ou le rideau de l'obturateur, altérer les couleurs, générer des images fantômes sur le CCD, ou pourrait éventuellement provoquer un incendie.
- · Ne pas pousser ni tirer violemment l'objectif.
- Avant de ranger l'appareil pour une longue durée, retirer la batterie. Choisir un endroit frais et sec pour le rangement pour prévenir la formation de condensation ou de moisissure dans l'appareil. Après rangement, vérifier le fonctionnement de l'appareil en le mettant en marche et en appuyant sur le déclencheur pour s'assurer qu'il fonctionne normalement
- Toujours respecter les restrictions d'environnement de fonctionnement décrites dans le manuel de l'appareil photo.

Précautions pour la manipulation de la batterie

- Cet appareil photo utilise une batterie au lithiumion spécifiée par Olympus. Ne pas utiliser de batterie d'un autre type.
- Si les bornes de la batterie deviennent humides ou grasses, un mauvais contact risque de se produire. Essuyer la batterie correctement avec un chiffon sec avant utilisation.
- Toujours charger une batterie pour l'utiliser la première fois, ou si elle n'a pas été utilisée pendant une longue période.
- En faisant fonctionner l'appareil photo sur batterie à des températures basses, essayer de maintenir l'appareil photo et la batterie de rechange au chaud dans la mesure du possible. La batterie qui s'épuise à basses températures peut se rétablir après l'avoir réchauffée à la température normale.
- Le nombre de photos que vous pouvez prendre peut varier selon les conditions de prise de vue et de la batterie.
- Avant de partir pour un long voyage, en particulier avant de partir à l'étranger, acheter des batteries de rechange. Une batterie recommandée peut être difficile à obtenir en voyageant.
- Veuillez recycler les batteries pour préserver les ressources de notre planète. Quand vous jetez des batteries mortes, s'assurer de recouvrir les bornes et toujours respecter la réglementation locale.

Écran ACL

- Ne pas forcer sur l'écran ACL, sinon l'image risque de devenir vague en provoquant une panne en mode d'affichage ou en endommageant l'écran ACL.
- Une bande de lumière risque d'apparaître en haut et dans le bas de l'écran ACL, mais ce n'est pas un mauvais fonctionnement.
- Si un sujet est visionné en diagonale dans l'appareil, les bords peuvent apparaître en zigzag sur l'écran ACL. Ce n'est pas un mauvais fonctionnement; ce sera moins perceptible en mode d'affichage.
- Dans des endroits à basses températures, l'écran ACL peut prendre un certain temps pour s'allumer ou sa couleur risque de changer momentanément. Pour utiliser l'appareil dans des endroits extrêmement froids, il est recommandé de le préserver du froid en le maintenant au chaud entre les prises de vue. Un écran ACL montrant des performances médiocres à cause du froid fonctionnera correctement en revenant à des températures normales.
- L'écran à cristaux liquides utilisé pour l'écran ACL est produit avec une technologie de haute précision. Toutefois, des points noirs ou lumineux peuvent apparaître constamment sur l'écran ACL. À cause de ses caractéristiques ou selon l'angle sous lequel vous visionnez l'écran ACL, les points peuvent ne pas être uniformes en couleur ni en luminosité. Ce n'est pas un mauvais fonctionnement.

Remarques juridiques et autres

- Olympus décline toute responsabilité ou garantie pour les pertes subies et les bénéfices manqués, de même que pour les créances de tiers en découlant, consécutifs à l'utilisation incorrecte de cet appareil.
- Olympus décline toute responsabilité ou garantie pour les pertes subies et les bénéfices manqués, consécutifs à l'effacement de prises de vue.

Restrictions relatives à la garantie

- Olympus décline toute responsabilité ou garantie. expresse ou implicite, pour ou relative au contenu de la présente documentation écrite ou du logiciel, et ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de toute autre garantie implicite de commercialisation ou d'adaptation à des fins particulières, ou pour les dommages encourus. qu'ils soient directs, imprévus ou indirects (notamment non limités aux dommages dus à une perte financière, une interruption d'activité ou la perte de données professionnelles) suite à l'utilisation ou la restriction ou impossibilité d'utilisation de la documentation écrite, du logiciel ou du matériel. Certains pays n'autorisent pas l'exclusion ni la limitation de la responsabilité de tels dommages, indirects ou imprévus, de sorte que les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.
- Olympus se réserve tous droits sur ce manuel.

Avertissement

Toute reproduction photographique ou usage illicite de matériel protégé par des droits d'auteur peut violer des lois applicables sur les droits d'auteur. Olympus n'assume aucune responsabilité quant à la reproduction photographique illicite, l'usage ou tout autre acte interdit portant atteinte aux droits d'auteur.

Note relative aux droits d'auteur

Tous droits réservés. Toute reproduction partielle ou intégrale de cette documentation écrite ou du logiciel, par quelque procédé que ce soit ou sous quelque forme que ce soit, électronique ou mécanique, y compris par reproduction photographique ou enregistrement et par l'usage de quelque moyen de stockage et de récupération des informations que ce soit, n'est permise sans autorisation écrite et préalable d'Olympus. Aucune responsabilité ne sera assumée quant à l'utilisation des informations contenues dans la documentation écrite ou du logiciel, ou pour des dommages résultant de l'utilisation des informations contenues ici. Olympus se réserve le droit de modifier les caractéristiques et le contenu de cette publication ou du logiciel sans obligation ni préavis.

Pour les utilisateurs en Europe



La marque "CE" indique que ce produit est conforme aux normes européennes en matière de sécurité, de santé, d'environnement et de protection du consommateur. Les appareils photo marqués "CE" sont prévus pour la vente en Europe.



Le symbole [poubelle sur roue barrée d'une croix WEEE annexe IV] indique une collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques dans les pays de l'UE. Veuillez ne pas jeter l'équipement dans les ordures domestiques.

À utiliser pour la mise en rebut de ces types d'équipements conformément aux systèmes de traitement et de collecte disponibles dans votre pays.



Ce symbole [Poubelle rayée conformément à la directive annexe II] indique que la collecte des batteries usagées se fait séparement dans les pays EU. Veuillez ne pas jeter les batteries dans les ordures ménagères. Veuillez utiliser les systèmes de collection disponibles dans votre pays pour l'enlèvement des batteries usagées.

Précaution sur l'utilisation de la batterie et du chargeur de batterie

Il est vivement recommandé de n'utiliser que la batterie et le chargeur de batterie spécifiques, qui sont disponibles comme accessoires d'origine Olympus, avec cet appareil photo. L'utilisation d'une batterie et/ou d'un chargeur de batterie qui ne sont pas d'origine risque de provoquer un incendie ou des blessures à cause d'un coulage de liquide, d'une surchauffe, d'une combustion ou d'un endommagement de la batterie. Olympus n'assume aucune responsabilité pour les accidents et dommages à cause de l'utilisation d'une batterie et/ou d'un chargeur de batterie autres que les accessoires d'origine Olympus.

Conditions d'obtention de la garantie

1 Si le produit s'avère défectueux malgré une manipulation correcte (conforme aux précautions de sécurité et aux instructions du mode d'emploi fourni) dans un délai de deux ans à partir de la date d'achat auprès d'un distributeur Olympus agréé, ce produit sera réparé ou remplacé au choix de Olympus gratuitement au sein du secteur d'activité de Olympus Imaging Europa GmbH défini sur le site Web http://www.olympus. com. Pour toute demande de réparation sous garantie, le client doit apporter le produit et la présente carte de garantie avant la fin de la période de deux ans de garantie au revendeur auguel il a acheté le produit ou à tout autre centre de service après-vente agréé Olympus dans le secteur d'activité de Olympus Imaging Europa GmbH défini sur le site Web http://www.

- olympus.com. Le client peut retourner le produit à n'importe quel centre de service après-vente Olympus agréé pendant une période d'un an à partir de la date d'achat, en cas de réparations, conformément à la garantie internationale. Veuillez noter que de tels centres de service après-vente Olympus n'existent pas dans certains pays.
- 2 Le client est responsable des risques du transport du produit chez un distributeur Olympus ou dans un centre de service après-vente Olympus, tous les frais de transport sont à sa charge.
- 3 Pendant la période de garantie, les frais engendrés par des réparations sont à la charge du client dans les cas ci-dessous :
 - a. Tout dommage résultant d'une manipulation non conforme (contraire aux précautions de sécurité ou aux autres sections des instructions, etc.).
 - Tout dommage résultant d'une réparation, d'une modification, d'un nettoyage, etc., non effectués par Olympus ou un centre de service après-vente Olympus.
 - Tout dommage causé par un transport non conforme, une chute, un choc, etc. après achat du produit.
 - d. Tout défaut ou dommage résultant d'un incendie, tremblement de terre, inondation, intempéries et autres catastrophes naturelles, pollution, alimentation électrique non conforme.
 - Tout dommage résultant d'un stockage non conforme ou négligent (températures excessives, humidité excessive, proximité d'insecticides tels que naphtaline ou produits chimiques nocifs, etc.) ou d'un entretien non conforme.
 - f. Tout dommage résultant de batteries usagées, etc.
 - g. Tout dommage causé par l'intrusion de sable, boue, etc. à l'intérieur de l'appareil.
 - h. Non-présentation de la présente garantie pour la réparation.
 - Modifications faites sur la présente carte de garantie concernant l'année, le mois et le jour de l'achat, les noms du client et du revendeur, le numéro de série, etc.
 - j. Non-présentation d'un justificatif d'achat (ticket de caisse) en même temps que la présente garantie.
- 4 Cette garantie concerne uniquement le produit lui-même. Elle ne couvre pas les autres pièces telles que sac de transport, courroie, couvercle de l'objectif, batteries, etc.
- 5 La seule obligation de Olympus dans le cadre de la présente garantie se limite à la réparation ou au remplacement du produit. Toute responsabilité pour perte ou dommage indirect ou accessoire de quelque nature que ce soit supporté par le

client à cause d'un défaut du produit est exclue, notamment en cas de perte ou dommage causé à des objectifs, films, autres matériels ou accessoires utilisés avec le produit ou de perte financière quelconque résultant d'un retard en réparation ou de la perte de données. La présente disposition ne déroge pas à la législation contraignante en vigueur.

Remarques sur l'établissement de la carte de garantie

- 1 Cette garantie ne sera valide que si la carte de garantie est dûment complétée par Olympus ou un revendeur agréé ou si d'autres documents contiennent une justification suffisante. Par conséquent, veuillez vous assurer que votre nom, le nom du revendeur, le numéro de série et la date d'achat (année, mois, jour) figurent intégralement et lisiblement sur la carte de garantie et que le contrat d'achat original ou le justificatif d'achat (indiquant le nom et l'adresse du revendeur, la date d'achat et la désignation du produit) est joint à la présente garantie. Olympus se réserve le droit de refuser une prestation de service après-vente gratuite si les informations portées sur la carte de garantie sont incomplètes ou illisibles ou si les documents mentionnés précédemment ne sont pas joints ou si les informations qu'ils contiennent sont incomplètes ou illisibles.
- 2 Cette carte de garantie ne sera pas remplacée, aussi conservez-la avec le plus grand soin.
- Veuillez vous reporter au site Web http://www. olympus.com pour connaître la liste du réseau international des centres de services autorisés Olympus.

Marques déposées

- IBM est une marque déposée de la société International Business Machines Corporation.
- Microsoft et Windows sont des marques de la société Microsoft Corporation.
- · Macintosh est une marque de Apple Inc.
- xD-Picture Card™ est une marque déposée.
- microSD est une marque de commerce de SD Association.
- Tous les autres noms de sociétés et appellations de produits sont des marques, déposées ou non, des propriétaires respectifs.
- Les normes pour les systèmes de fichiers d'appareil photo indiquées dans ce manuel sont les normes "Design rule for Camera File system/ DCF" stipulées par l'association JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

Appareil photo

Type de produit	:	Appareil photo numérique (prise de vue et affichage)
Système d'enregistrement		
Images fixes	:	Enregistrement numérique, JPEG (conforme à la norme DCF (Design rule for Camera File system - règle de conception du système de fichiers de l'appareil photo))
Normes applicables	:	Exif 2.2, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge
Images fixes avec son	:	Format Wave
Vidéo	:	AVI Motion JPEG
Mémoire	:	Mémoire interne xD-Picture Card (16 Mo à 2 Go) (TypeH/M/M+, Standard) Carte microSD/carte microSDHC (lors de l'utilisation du Connecteur microSD)
Nombre de pixels effectifs	:	FE-5010/X-915: 12.000.000 pixels FE-5000/X-905: 10.000.000 pixels
Capteur d'image	:	FE-5010/X-915: CCD (filtre de couleur primaire) de 1/2,33" à 12.700.000 pixels (brut) FE-5000/X-905: CCD (filtre de couleur primaire) de 1/2,33" à 10.700.000 pixels (brut)
Objectif	:	Objectif Olympus 6,3 à 31,5 mm, f3,5 à 5,6 (équivalent à 36 à 180 mm sur un appareil photo 35 mm)
Système de mesure	:	Mesure ESP numérique
Vitesse d'obturation	:	4 à 1/2000 sec.
Portée de prise de vue	:	$0,6$ m à ∞ (W), $1,0$ m à ∞ (T) (normal) $0,1$ m à ∞ (W), $0,6$ m à ∞ (T) (mode gros plan) $0,03$ m à ∞ (mode super macro)
Écran	:	Écran ACL couleur 2,7" TFT, 230 000 points
Connecteur	:	Connecteur multiple (connecteur USB, prise A/V OUT)
Calendrier automatique	:	de 2000 à 2099
Conditions de fonctionnement		
Température	:	0 °C à 40 °C (fonctionnement) / –20 °C à 60 °C (stockage)
Humidité	:	30 % à 90 % (fonctionnement) / 10 % à 90 % (stockage)
Alimentation	:	Une batterie au lithium-ion Olympus (LI-42B/LI-40B)
Dimensions	·	FE-5010/X-915 : 96,1 mm (L) \times 56,6 mm (H) \times 25,5 mm (P) (hors saillies) FE-5000/X-905 : 97,4 mm (L) \times 56,6 mm (H) \times 25,5 mm (P) (hors saillies)
Poids	:	FE-5010/X-915 : 130 g (hors batterie et carte) FE-5000/X-905 : 137 g (hors batterie et carte)
	_	

Batterie au lithium-ion (LI-42B)

Type de produit	: Batterie au lithium-ion rechargeable
Tension standard	: 3,7 V CC
Capacité standard	: 740 mAh
Durée de vie de la batterie	: Environ 300 rechargements complets (varie selon l'utilisation)
Conditions de fonctionnemen	
Température	: 0 °C à 40 °C (chargement) / -10 °C à 60 °C (fonctionnement) / -20 °C à 35 °C (stockage)
Dimensions	: 31,5 mm (L) × 39,5 mm (H) × 6,0 mm (P)
Poids	: Environ 15 g

Chargeur de batterie (LI-41C)

: LI-41CAA/LI-41CAB/LI-41CBA/LI-41CBB	
: 100 à 240 V CA (50/60 Hz)	
: 4,2 V CC, 600 mA	
: Environ 2 heures (pour le chargement de la batterie LI-42B fournie)	
: 0 °C à 40 °C (fonctionnement) / –20 °C à 60 °C (stockage)	
: 62,0 mm (L) × 23,5 mm (H) × 90,0 mm (P)	
: Environ 65 g	

Connecteur microSD

Type de produit : Connecteur pour cartes microSI		Connecteur pour cartes microSD	
Condi	tions de fonctionnement		
	Température	:	-10 °C à 40 °C (fonctionnement) / -20 °C à 65 °C (stockage)
	Humidité	:	95 % et moins (fonctionnement) / 85 % et moins (stockage)
Dimer	nsions	:	25,0 mm (L) x 20,3 mm (H) x 1,7 mm (P) (poignée : 2,2 mm)
Poids		:	Environ 0,9 g

La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.



A	
Affichage d'informations21,	22
Allumer l'appareil photo	. 13
Ö / >	
Amplification du rétroéclairage	
В	
Batterie au lithium-ion10, 11, BIP SONORE	
С	
Câble AV	.34
Câble USB35,	40
Carte	
Carte microSD12,	49
Carte microSDHC12,	49
xD-Picture Card11,	47
Chargeur de batterie10,	46
Compression	. 23
CONFIG ON	. 32
Connecteur microSD12,	49
Connexion	
Imprimante	. 3
PC	. 40
Téléviseur	
COULEUR MENU	. 32
Couleur naturelle	. 24
Courroie	. 10
D	
Date et heure	33
DETEC.VISAGE	. 26
DIAPORAMA 🗐	. 28
E	
ECO.D'ENERGIE	34
Éditer (images fixes)	
INDEX	20
Redimensionner 🖳	
Rognage	
110g11agt +	. ∠

EFFACER ® Effacement d'image simple SELECT IMAGE TOUT EFFAC Enregistrement du son Enregistrer des vidéos Entretien Entretien de l'appareil photo PIXEL MAPPING	30 30 25, 29 18
F	
Faire pivoter les photos 🗂Flash	29
FLASH AUTO	
FLASH FORCÉ	
PAS D FLASH YEUX ROUGE	
FORMATER	
Fréquence d'images	
G	
Gros plan 🖏 Guide d'utilisation	
1	
iESP	26
Impression	
IMPRESSION FACILE	35
IMPRESSION SPÉCIALE	36
L	
Langue d'affichage	13. 31
Luminosité	٠, ٥.
Amplification du rétroéclairage	
Compensation d'exposition	
Luminosité d'écran 🖳	33

N	1
	Menu FUNC2
	Message d'erreur4
	MODE AF2
	Mode i AUTO
	Mode P
	Mode SCN
	MODE VIDEO2
	Molette de défilement1
C)
	OLYMPUS Master 24
P)
	PANORAMIQUE2
	PERFECT FIX 🕸
	Photo lue
	Afficher les photos1
	Sur le téléviseur3
	Vidéos1
	Vue d'index2
	Vue en gros plan2
	PictBridge3
	Prise de vue1
	Protéger les photos On2
C)
	QUALITE D'IMAGE 🛊2
R)
	REGLAGE SON3
	REINITIALI. 3
	Réservations d'impression (DPOF)3
	Retardateur2
s	
	SAUVEGARDER3
	Sensibilité ISO2
	SILENCE 🕅 3
	Son d'avertissement •))
	SON DECLENCH3
	SORTIE VIDEO
	SDOT S

STABILISATEUR SUPER MACRO S∰	
T	
Taille d'image	23
U	
Utiliser le menu	3
V	
Volume	33
W	
WB	24
Z	
ZoomZOOM FIN	



http://www.olympus.com/

OLYMPUS IMAGING CORP. •

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japon

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC. =

3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, États-Unis Tel. 484-896-5000

Support technique (États-Unis)

Aide en ligne 24/24h, 7/7 jours : http://www.olympusamerica.com/support

Ligne téléphonique de support : Tél. 1-888-553-4448 (appel gratuit)

Notre centre d'appels clients est ouvert de 8h à 22 heures

(du lundi au vendredi) et 9h à 17h (dimanche) ET

http://olympusamerica.com/contactus

Les mises à jour du logiciel Olympus sont disponibles à l'adresse suivante :

http://www.olympusamerica.com/digital

OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH =

Locaux: Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Allemagne

Tél.: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 07 61

Livraisons de marchandises : Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Allemagne

Adresse postale: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Allemagne

Support technique européen :

Visitez notre site à l'adresse http://www.olympus-europa.com

ou appelez le NUMÉRO D'APPEL GRATUIT *: 00800 - 67 10 83 00

pour l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal, l'Espagne, la Suède, la Suisse, le Rovaume-Uni

* Notez que certains opérateurs de services de téléphonie (mobile) n'autorisent pas l'accès ou exigent un préfixe supplémentaire pour les numéros commençant par +800.

Pour tous les pays européens non mentionnés ou si vous ne pouvez pas obtenir la communication avec le numéro ci-dessus, appelez l'un des numéros suivants

NUMÉROS D'APPEL PAYANTS: +49 180 5 - 67 10 83 ou +49 40 - 237 73 4899

Notre Support technique est disponible du lundi au vendredi de 9 à 18 heures (heure de Paris)